

\* O parte a conținutului acestui manual poate fi diferită de telefonul dumneavoastră, în funcție de programele instalate sau de furnizorul dumneavoastră de servicii.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-06726A  
Romanian. 04/2005. Rev 1.0



# **SGH-X640**

## **Ghid de utilizare**





# Măsuri de siguranță importante



Nerespectarea următoarelor măsuri de siguranță poate fi periculoasă sau ilegală.

## Urmăriți siguranța în trafic înainte de toate

Nu utilizați telefonul ținându-l în mână în timp ce conduceți. Mai întâi parcați vehiculul.

## Opriti telefonul când alimentați cu carburant

Nu folosiți telefonul în punctele de alimentare cu carburant (benzinării) sau în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.

## Opriti telefonul în avion

Telefoanele mobile pot cauza interferențe. Folosirea lor la bordul avioanelor este atât ilegală cât și periculoasă.

## Opriti telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la energia de radiofrecvență externă. Respectați toate normele și regulile în vigoare în interiorul spitalelor.



## Interferențe

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu diferite alte dispozitive, ceea ce le-ar putea afecta funcționarea.

## Interesați-vă dacă există reglementări speciale în domeniu

Respectați toate normele speciale în vigoare în orice zonă și închideți întotdeauna telefonul atunci când este interzisă utilizarea acestuia, sau când acesta poate cauza interferențe sau pericole.


## Rezistența la apă

Telefonul dumneavoastră nu este rezistent la apă. Vă recomandăm să îl păstrați uscat.

## Folosiți cu grijă telefonul

Folosiți telefonul numai în poziție normală (la ureche). Evitați contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit.

## Apel de urgență

Introduceți numărul de urgență pentru locația în care vă aflați, apoi apăsați tasta .

## Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici

Păstrați telefonul și toate subansamblele sale, inclusiv accesoriile, astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor mici.

## Accesorii și baterii

Folosiți numai accesorii și baterii omologate de Samsung. Utilizarea unor accesorii neomologate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă.



- Există risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu un model necorespunzător.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

## Apelați la service de specialitate

Repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Pentru informații suplimentare privind măsurile de siguranță, vezi "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pagina 60.

# Despre acest ghid

Acest ghid de utilizare vă oferă informații esențiale despre modul de utilizare a telefonului dumneavoastră. Pentru a învăța rapid comenzile de bază ale telefonului, consultați "Cu ce începeți" și "Mai mult decât telefon".

În acest ghid sunt utilizate următoarele simboluri:



Arată că trebuie să citiți cu atenție informațiile respective, referitoare la măsurile de siguranță sau la funcțiile telefonului.



Arată că puteți găsi mai multe informații la pagina indicată.



Arată că trebuie să apăsați pe tastele de navigare pentru a parcurge lista opțiunilor și a selecta opțiunea dorită.



Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [**z**].



Indică o tastă soft, a cărei funcție este afișată pe ecranul telefonului. De exemplu, <Meniu>.

- **Design simplu și compact, cu antenă internă**

Înalta tehnologie "Intenna" Samsung permite apeluri de cea mai bună calitate fără utilizarea unei antene exterioare incomode.

## Funcții speciale ale telefonului dumneavoastră



- **Cameră foto**

Puteți face fotografii cu ajutorul modului "cameră foto" al telefonului dumneavoastră.



- **Navigators WAP**

Conectați-vă la rețeaua wireless și accesați diverse servicii și informații de ultimă oră.

- **Claritate voce**

Utilizați funcția "claritate voce" pentru a crește volumul sonor și claritatea unui apel primit, chiar și atunci când vă aflați în plină aglomerație zgomotoasă.



- **Agenda telefonică**

Înregistrați până la 1000 numere de apel.



- **Personalizați numerele utilizând identificatorul apelantului cu fotografie.**

Vedeți cine vă apelează, pentru că se afișează exact fotografia persoanei.

- **Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS)**

Trimiteți și primiți mesaje MMS conținând text, imagini și sunete.



- **Calendar și Listă activități**

Țineți evidența activităților și sarcinilor programate zilnic sau lunar.



- **Înregistrare voce**

Înregistrați note vocale sau sunete.



- **Java**

Jucați jocuri create în tehnologia Java™, instalate din fabricație sau descărcate de pe Internet.



- **Cronometru și numărătoare inversă**

Efectuați numărătoarea inversă a unui anumit eveniment sau cronometrați timpul necesar pentru un exercițiu sau o lucrare.

# Cuprins

## Despachetare 6

*Verificați existența tuturor articolelor din pachet*

## Telefonul dumneavoastră 6

*Taste, funcții și amplasare*

## Cu ce începeți 7

*Primii pași în utilizarea telefonului dumneavoastră*

Instalați și încărcați telefonul ..... 7

Pornit sau oprit ..... 8

Taste și ecran ..... 9

Accesarea funcțiilor din meniu..... 11

Personalizarea telefonului ..... 12

Efectuarea / preluarea apelurilor ..... 13

## Mai mult decât telefon 14

*Începeți cu camera foto, WAP, mesageria și celelalte funcții speciale*

Utilizarea camerei foto..... 14

Navigare WAP ..... 14

Utilizarea agendei telefonice ..... 15

Trimiterea mesajelor ..... 15

Afișarea mesajelor ..... 16

Gestionarea planificărilor ..... 17

## Introducerea textului 18

*Modurile ABC, T9, numeric și simbolic*

## Funcții de apelare 20

*Funcții avansate de apelare*

## Funcțiile din meniu 25

*Toate opțiunile de meniu*

## Rezolvarea problemelor 58

## Informații importante pentru sănătate și siguranță 60

## Index 67

# Trecere în revistă a funcțiilor de meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați pe <Meniu> în modul inactiv.

## 1 SIM-AT\* ▶ p. 28

## 2 Listă apeluri ▶ p. 29

- 1 Apeluri pierdute ▶ p. 29
- 2 Apeluri primite ▶ p. 29
- 3 Apeluri efectuate ▶ p. 29
- 4 Ștergere toate ▶ p. 29
- 5 Durată apeluri ▶ p. 29
- 6 Cost apeluri\* ▶ p. 30

## 3 Servicii rețea ▶ p. 30

- 1 Redirecționare apeluri ▶ p. 30
- 2 Blocare apeluri ▶ p. 31
- 3 Apel în așteptare ▶ p. 31
- 4 Selectare rețea ▶ p. 32
- 5 Identitate apelant ▶ p. 32
- 6 Selectare bandă ▶ p. 32
- 7 Linie activă\* ▶ p. 32

## 4 Setări tonuri ▶ p. 33

- 1 Ton apel ▶ p. 33
- 2 Ton mesaj ▶ p. 33
- 3 Ton pornire/oprire ▶ p. 33
- 4 Ton conectare ▶ p. 33
- 5 Ton taste ▶ p. 33
- 6 Bip la minut ▶ p. 34

## Setări tonuri

- 7 Mod silențios ▶ p. 34
- 8 Alertare ▶ p. 34

## 5 Mesaje ▶ p. 34

- 1 Mesaj scurt ▶ p. 34
- 2 Mesaj multimedia ▶ p. 36
- 3 Mesaj server ▶ p. 38
- 4 Mesaje predefinite ▶ p. 39
- 5 Mesageria vocală ▶ p. 39
- 6 Centru informare ▶ p. 39
- 7 Setări ▶ p. 40
- 8 Stare memorie ▶ p. 41

## 6 Divertisment ▶ p. 42

- 1 Servicii WWW ▶ p. 42
- 2 Director multimedia ▶ p. 44
- 3 Lumea JAVA ▶ p. 45

## 7 Agendă ▶ p. 46

- 1 Notă nouă ▶ p. 46
- 2 Calendar ▶ p. 47
- 3 Listă activități ▶ p. 48
- 4 Ceas ▶ p. 48
- 5 Alarmă ▶ p. 48
- 6 Înregistrare voce ▶ p. 49

## Agendă

- 7 Calculator ▶ p. 50
- 8 Conversie ▶ p. 50
- 9 Numărătoare inversă ▶ p. 50
- 10 Cronometru ▶ p. 51

## 8 Cameră foto ▶ p. 51

- 1 Fotografiere ▶ p. 51
- 2 Fotografiile mele ▶ p. 53
- 3 Albumele mele ▶ p. 54
- 4 Ștergere toate ▶ p. 54
- 5 Setări ▶ p. 54
- 6 Stare memorie ▶ p. 54

## 9 Setări telefon ▶ p. 55

- 1 Setări ecran ▶ p. 55
- 2 Mesaj de salut ▶ p. 55
- 3 Limbă ▶ p. 55
- 4 Securitate ▶ p. 56
- 5 Reapelare automată ▶ p. 57
- 6 Claritate voce ▶ p. 57
- 7 Clapetă activă ▶ p. 57
- 8 Taste laterale ▶ p. 57
- 9 Răspuns orice tastă ▶ p. 57
- 10 Resetare ▶ p. 58

Apăsați pe <Agendă> în modul inactiv.

## 1 Agendă telefonică ▶ p. 25

- 1 Căutare nume ▶ p. 25
- 2 Adăugare înregistrare ▶ p. 26
- 3 Apelare rapidă ▶ p. 27
- 4 Copiere toate în telefon ▶ p. 27
- 5 Ștergere toate ▶ p. 27

## 2 Gestione ▶ p. 27

- 1 Număr propriu ▶ p. 27
- 2 Setări grupuri ▶ p. 28
- 3 Stare memorie ▶ p. 28

## 3 Servicii ▶ p. 28

- 1 Listă numere servicii ▶ p. 28

\*Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.



## Despachetare

Verificați existența tuturor articolelor din pachet



Telefon



Încărcător



Baterie



Manual de utilizare


Puteți achiziționa diverse accesorii de la distribuitorul local Samsung.



Articolele furnizate împreună cu telefonul, ca și accesoriile furnizate la distribuitorul local Samsung, pot fi diferite, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

## Telefonul dumneavoastră

Taste, funcții și amplasare

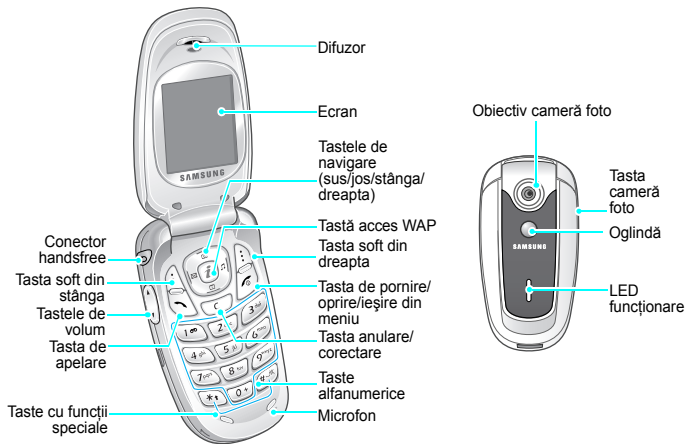

## Cu ce începeți

Primii pași în utilizarea telefonului dumneavoastră


### Informații despre cartela SIM

Atunci când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, primiți o cartelă SIM încărcată cu detaliile dumneavoastră de abonare, cum ar fi codul dumneavoastră PIN și serviciile opționale disponibile.


### Instalați și încărcați telefonul

#### 1 Scoateți bateria.




☒ Dacă telefonul este pornit, întâi opriți-l, ținând apăsată [  ].

#### 2 Introduceți cartela SIM.

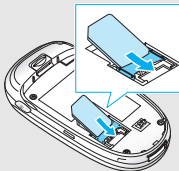


☒ Verificați amplasarea contactelor aurii de pe cartelă cu fața în jos, spre telefon.

#### 3 Montați bateria.

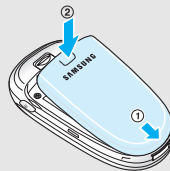

#### 4 Conectați încărcătorul la telefon.

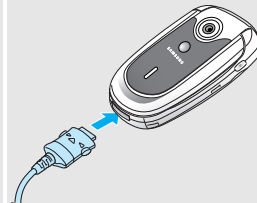

#### 5 Conectați încărcătorul la o priză de perete standard.


#### 6 Când telefonul este complet încărcat (simbolul bateriei nu mai clipește), deconectați încărcătorul de la priza de curent.

### 7 Deconectați încărcătorul de la telefon.



### Indicator baterie descărcată

Când bateria este descărcată:


- se emite un semnal sonor de avertizare,
- se afișează mesajul de baterie descărcată, iar
- pictograma de baterie descărcată [  ] clipește.

Dacă încărcarea bateriei scade sub nivelul admis, telefonul se oprește automat. Încărcați bateria.


## Pornit sau oprit

### Pornire






Nu porniți telefonul în locurile în care este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.






1. Deschideți telefonul.
2. Țineți apăsată [  ] pentru a porni telefonul.
3. Dacă este necesar, introduceți codul PIN și apăsați <OK>.

### Oprire

1. Deschideți telefonul.
2. Țineți apăsată [  ].

## Taste și ecran


Taste	Descriere
	Efectuează funcțiile indicate de textul de pe linia de jos a ecranului.
	În modul inactiv, accesează unul dintre următoarele meniuri. <ul style="list-style-type: none"> <li>Sus: <b>Cameră foto</b></li> <li>Jos: <b>Calendar</b></li> <li>Stânga: <b>Creare în Mesaj scurt</b></li> <li>Dreapta: <b>Ton apel</b></li> </ul> În modul meniu, parcurg opțiunile de meniu.
	În modul inactiv, lansează direct navigatorul WAP (Wireless Application Protocol).
	Efectuează sau preia un apel. În modul inactiv, afișează ultimul număr de apel efectuat, pierdut sau primit.
	Șterge caractere de pe ecran. În modul meniu, revine la nivelul anterior al meniului. În modul inactiv, țineți tasta apăsată pentru a înregistra o notă nouă.

Taste	Descriere
	Terminarea unui apel. Țineți tasta apăsată pentru a porni sau opri telefonul. În modul meniu, anulează ceea ce ați introdus și revine în modul inactiv.
	Introduc numere, litere și unele caractere speciale. În modul inactiv, țineți apăsată [ <b>1</b> ] pentru a accesa mesageria vocală.
	Introduce caractere speciale. În modul inactiv, țineți apăsată [ <b>#</b> ] pentru a activa sau dezactiva modul silențios.
 (pe stânga)	Reglează volumul sonor al telefonului. În modul inactiv, reglează volumul tonului tastelor.
 (pe dreapta)	În modul inactiv, țineți tasta apăsată pentru a porni camera foto. În modul Cameră foto, face o fotografie.

## Ecran

### Aspect

Ecranul conține trei zone.

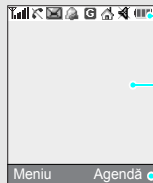

#### Pictograme

Afișează diverse pictograme.

#### Text și imagini

Afișează mesaje, instrucțiuni și datele pe care le introduceți.

#### Indicatoarele funcțiilor tastelor soft

Afișează funcțiile asociate în momentul respectiv celor două taste soft.

### Pictograme



Puterea semnalului recepționat



Apel în curs de efectuare



În afara zonei de acoperire; nu puteți să efectuați sau să primiți apeluri.



Mesaj text nou



Mesaj vocal nou



Mesaj multimedia nou

### Pictograme

(continuare)



Setare alarmă



Este activă funcția Redirecționare apeluri. ► p. 31



Rețea GPRS



Zona de servicii pentru acasă, dacă v-ați abonat la serviciile corespunzătoare.



Zona de servicii pentru birou, dacă v-ați abonat la serviciile corespunzătoare.



Este activ modul silențios ► p. 12



Soneria de apel este setată pe vibrații ► p. 33




Nivelul de încărcare a bateriei

## Accesarea funcțiilor din meniu

### Utilizați tastele soft

Rolul tastelor soft depinde de funcția pe care o utilizați. Pe ultima linie a ecranului se afișează rolul tastelor soft în momentul respectiv.

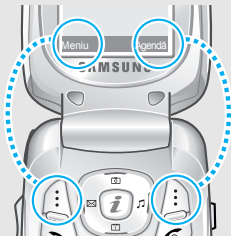

Apăsați tasta soft din stânga pentru a accesa modul **Meniu**.

Apăsați tasta soft din dreapta pentru a accesa meniul **Agendă**.

### Selectați o opțiune

1. Apăsați tasta soft corespunzătoare.
2. Apăsați tastele de navigare pentru a trece la opțiunea următoare sau precedentă.
3. Apăsați **<Selectare>** pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată.
4. Pentru a ieși, alegeți una dintre următoarele metode:
  - Apăsați **<↶>** sau **[C]** pentru a trece la un nivel superior.
  - Apăsați **[↵]** pentru a reveni la modul inactiv.

### Utilizați comenzile rapide

Apăsați pe tasta cu numărul corespunzător opțiunii dorite.

## Personalizarea telefonului

### Limba

1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Setări telefon** → **Limbă** → **Limbă afișare text**.
2. Selectați o limbă.

### Melodia soneriei de apel

1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Setări tonuri** → **Ton apel**.
2. Selectați o categorie de tonuri.
3. Selectați o melodie de sonerie.

### Fundalul modului inactiv

- Puteți seta un fundal pentru ecranul modului inactiv.
1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Setări telefon** → **Setări ecran** → **Imagine fundal**.
  2. Selectați o categorie de imagini.

3. Parcurgeți lista până la una dintre imagini și apăsați pe **<Afișare>**.
4. Parcurgeți lista până la imaginea dorită.
5. Apăsați pe **<Select.>**.

### Culoarea meniului în modul Meniu

Puteți schimba culorile componentelor de pe ecran, cum ar fi barele de titlu sau barele de evidențiere.

1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Setări telefon** → **Setări ecran** → **Culoare meniu**.
2. Selectați o combinație de culori.

### Mod silențios

Puteți activa modul Silențios al telefonului pentru a nu-i deranja pe cei din jur atunci când sună telefonul. Țineți apăsată [**#**] în modul inactiv.

**Blocare telefon**

Puteți să protejați telefonul de folosirea neautorizată, folosind o parolă.

1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Setări telefon** → **Securitate** → **Schimbare parolă**.
2. Introduceți parola prestabilită "00000000" și apăsați **<OK>**.
3. Introduceți o nouă parolă, formată din 4-8 cifre, apoi apăsați **<OK>**.
4. Reintroduceți noua parolă și apăsați **<OK>**.
5. Selectați **Blocare telefon**.
6. Selectați **Activare**.
7. Introduceți parola și apăsați **<OK>**.

**Efectuarea / preluarea apelurilor****Efectuarea unui apel**

1. Introduceți un prefix și un număr de telefon.
2. Apăsați [↵].
3. Pentru a termina apelul, apăsați [📞].

**Preluarea unui apel**

1. Când telefonul sună, apăsați [↵].
2. Pentru a termina apelul, apăsați [📞].

**Reglarea volumului sonor în timpul unui apel**

Apăsați [▲/▼].





## Mai mult decât telefon

Începeți cu camera foto, WAP, mesageria și celelalte funcții speciale

### Utilizarea camerei foto

#### Fotografierea

1. Deschideți telefonul.
2. În modul inactiv, țineți apăsată tasta [  ] pentru a porni camera foto.
3. Îndreptați obiectivul către subiect și reglați imaginea.
4. Apăsați [  ] pentru a face o fotografie. Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați [C] pentru a face o nouă fotografie.

#### Afișarea unei fotografii

1. În modul inactiv, apăsați pe [săgeată sus].
2. Selectați **Fotografiile mele**.
3. Parcurgeți lista până la fotografia dorită.
4. Apăsați pe <Afișare>.


### Navigare WAP

Cu ajutorul navigatorului WAP (Wireless Access Protocol) încorporat, puteți accesa ușor rețeaua wireless pentru a beneficia de diverse servicii și informații de ultimă oră și pentru a descărca diverse materiale.

#### Lansarea navigatorului

În modul inactiv, apăsați [  ].

#### Navigarea în rețea

- Pentru a parcurge lista elementelor navigatorului, apăsați [Sus] sau [Jos].
- Pentru a selecta un element, apăsați <✓>.
- Pentru a reveni la pagina precedentă, apăsați [C].
- Pentru a accesa meniurile navigatorului, apăsați <Meniu> și selectați **Meniu browser**.
- Pentru a accesa opțiunile paginii WAP, apăsați [  ].

## Utilizarea agendei telefonice

### Adăugarea unei înregistrări

#### În memoria telefonului

1. În modul inactiv, introduceți un număr de telefon și apăsați **<Salvare>**.
2. Selectați **Telefon**.
3. Selectați un tip de număr.
4. Introduceți un nume și apăsați **<OK>**.

#### Pe cartela SIM

1. În modul inactiv, introduceți un număr de telefon și apăsați **<Salvare>**.
2. Selectați **SIM**.
3. Introduceți un nume și apăsați **<OK>**.
4. Introduceți un număr de locație.
5. Apăsați **<OK>** pentru a salva înregistrarea.

### Căutarea unei înregistrări

1. În modul inactiv, apăsați **<Agendă>** și selectați **Căutare nume**.
2. Selectați o înregistrare.
3. Selectați un număr, dacă este necesar.
4. Apăsați [ **\** ] pentru a forma numărul sau **<Opțiuni>** pentru a accesa opțiunile.

## Trimiterea mesajelor

### Trimiterea unui mesaj text (SMS)

1. În modul inactiv, apăsați [săgeată stânga], sau apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Mesaj scurt** → **Creare**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Trimitere**.
4. Introduceți un număr de destinație.
5. Apăsați **<OK>** pentru a trimite mesajul.

### Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)

1. În modul inactiv, apăsați <Meniu> și selectați **Mesaje** → **Mesaj multimedia** → **Creare**.
2. Apăsați <Adău.> pe rândul **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului și apăsați <OK>.
4. Apăsați <Adău.> pe rândul **Imagine**.
5. Adăugați un fișier grafic.
6. Parcurgeți meniul până la rândul **Ton** și apăsați <Adău.>.
7. Adăugați un fișier de sunet.
8. Parcurgeți meniul până la rândul **Mesaj** și apăsați <Adău.>.
9. Introduceți textul mesajului.
10. Apăsați <Opt.> și selectați **Terminat**.

11. Apăsați <Opt.> și selectați **Trimitere**.
12. Selectați o locație liberă.
13. Introduceți o destinație.
14. Apăsați <Trim.> pentru a trimite mesajul.

## Afișarea mesajelor

### Afișarea unui mesaj text

Atunci când se afișează o înștiințare:  
Apăsați pe <Afișare>. Mesajul va fi afișat.

#### Din Primite:

1. În modul inactiv, apăsați <Meniu> și selectați **Mesaje** → **Mesaj scurt** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj.

**Afișarea unui mesaj multimedia**

Atunci când se afișează o înștiințare:

1. Apăsați pe <**Afișare**>.
2. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Reactivare**. Mesajul va fi afișat.

Din **Primate**:

1. În modul inactiv, apăsați <**Meniu**> și selectați **Mesaje** → **Mesaj multimedia** → **Primate**.
2. Selectați un mesaj.

**Accesarea mesageriei vocale**

1. Țineți apăsată tasta [1] în modul inactiv.
2. Urmați instrucțiunile sistemului.

**Gestionarea planificărilor****Crearea unei note noi**

1. În modul inactiv, țineți apăsată [C].
2. Introduceți conținutul notei și apăsați <**OK**>.
3. Selectați un tip de notă.
4. Selectați o dată calendaristică.
5. Introduceți ora notei și apăsați <**OK**>.
6. Apăsați <**Da**> pentru a seta o alarmă.
7. Introduceți ora la care să sune alarma și apăsați <**OK**>.
8. Selectați un ton de alarmă.

**Accesarea planificatorului**

1. În modul inactiv, apăsați [Jos].
2. Selectați o dată calendaristică.
3. Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a afișa planificarea zilei respective.

## Introducerea textului

*Modurile ABC, T9, numeric și simbolic*

Pentru a introduce text în anumite secțiuni - cum sunt mesajele, agenda telefonică sau planificatorul -, puteți utiliza modul ABC, modul T9, modul numeric și modul simbolic.

### Schimbarea modurilor de introducere a textului

Atunci când cursorul se află într-un câmp de text, se afișează indicatorul modului de introducere a textului.

Pentru a schimba modul de introducere a textului, apăsați pe tasta soft din dreapta și selectați un mod de introducere a textului.

**Exemplu:** Introducerea unui nume în agenda telefonică



Indicatorul modului de  
introducere a textului



## Utilizarea modului ABC

Apăsați pe tasta corespunzătoare până când este afișat pe ecran caracterul dorit.

Tasta	Caracterele în ordinea afișării	
	Litere mari	Litere mici
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ă Â Á Ä 2	a b c ă â á ä 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I Î Í 4	g h i î í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ó Ö Ő 6	m n o ó ö ő 6
7	P Q R S Ș 7	p q r s ș 7
8	T U V Ț Ú Ü Ů 8	t u v ț ú ü ů 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

### Sugestii pentru utilizarea modului ABC

- Pentru a introduce de două ori aceeași literă sau pentru a introduce o literă diferită de pe aceeași tastă, așteptați până când cursorul se deplasează automat la dreapta sau apăsați [Dreapta]. Apoi introduceți litera următoare.
- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [#].

- Pentru a comuta între litere mari și litere mici sau invers, apăsați pe [ \* ]. Aveți la dispoziție opțiunile Numai mari (  ), Litere mici (fără indicator) și Prima mare (  ).
- Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a deplasa cursorul.
- Apăsați pe [C] pentru a șterge câte un caracter. Țineți apăsată [C] pentru a șterge tot ce este afișat pe ecran.

## Utilizarea modului T9

T9 este o metodă predictivă de introducere a textului, care vă permite să introduceți orice caracter printr-o singură apăsare de tastă.

### Introducerea unui cuvânt în modul T9

1. Apăsați pe [2] - [9] pentru a începe să introduceți un cuvânt. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.



De exemplu, apăsați [7], [2], [5], [8] și [8] pentru a introduce *Salut*.

T9 anticipează cuvântul pe care îl introduceți; cuvântul afișat se poate schimba cu fiecare tastă apăsată.

2. Introduceți cuvântul întreg înainte de a edita sau șterge caractere.

3. Când cuvântul este afișat corect, treceți la pasul 4. În caz contrar, apăsați pe [0] pentru a afișa alte cuvinte posibile. Pentru *Da* și *Ea* utilizați [3] și [2].
4. Apăsați pe [#] pentru a introduce un spațiu, apoi introduceți cuvântul următor.

### Sugestii pentru utilizarea modului T9

- Apăsați [1] pentru a introduce automat punct sau apostrof.
- Apăsați [ \* ] pentru a comuta între litere mari și litere mici în modul T9. Aveți la dispoziție opțiunile Nu mai mari (  ), Litere mici (fără indicator) și Prima mare (  ).
- Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a deplasa cursorul.
- Apăsați pe [C] pentru a șterge câte un caracter. Țineți apăsată tasta [C] pentru a șterge tot ce este afișat pe ecran.

### Adăugarea unui cuvânt nou în dicționarul T9

Această funcție poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

1. Introduceți cuvântul pe care doriți să îl adăugați.
2. Apăsați [0] pentru a afișa alte cuvinte posibile pentru combinația tastată. Când nu mai există cuvinte posibile, pe rândul de jos se afișează **Ortografiere**.

3. Apăsați pe <Ortografiere>.
4. Introduceți cuvântul dorit folosind modul ABC, apoi apăsați <OK>.

## Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți numere.

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

## Utilizarea modului simbolic

Modul simbolic vă permite să introduceți simboluri.

Pentru...	Apăsați...
a afișa mai multe simboluri	[Sus] sau [Jos].
a selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a șterge simbolul/simbolurile	[C].
a introduce simbolul/simbolurile	<OK>.

## Funcții de apelare

*Funcții avansate de apelare*

### Efectuarea unui apel

1. În modul inactiv, introduceți prefixul și numărul de telefon.
2. Apăsați [↵].



Apăsați tasta [C] pentru a șterge ultima cifră sau țineți apăsată tasta [C] pentru a șterge tot ce este afișat pe ecran. Pentru a modifica o cifră introdusă greșit, puteți deplasa cursorul.

### Efectuarea apelurilor internaționale

1. În modul inactiv, țineți apăsată tasta [0]. Se va afișa caracterul +.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul interurban și numărul de telefon, apoi apăsați [↵].

### Reapelarea numerelor recente

1. În modul inactiv, apăsați pe [↵] pentru a afișa lista numerelor recente.
2. Parcurgeți lista până la numărul dorit, apoi apăsați pe [↵].

## Efectuarea unui apel din Agenda telefonică

După ce ați înregistrat un număr în Agenda telefonică, puteți apela numărul selectându-l din Agenda telefonică. ► p. 25

De asemenea, puteți folosi funcția de apelare rapidă pentru a atribui numerelor apelate frecvent câte o tastă numerică.

► p. 27

## Apelarea unui număr de pe cartela SIM

1. În modul inactiv, introduceți numărul locației în care se află numărul de telefon dorit, apoi apăsați pe [#].
2. Parcurgeți lista numerelor.
3. Apăsați pe <Apelare> sau pe [↶] pentru a apela numărul dorit.

## Terminarea unui apel

Închideți telefonul sau apăsați pe [⏏].

## Preluarea unui apel

Când primiți un apel, telefonul sună și afișează imaginea pentru apel primit.

Pentru a prelua apelul, apăsați pe [↶] sau pe <Acceptare>.

## Sugestii pentru preluarea unui apel

- Când este activată funcția **Răspuns orice tastă**, puteți prelua apelul apăsând pe orice tastă cu excepția tastelor [⏏]. ► p. 57
- Când este activată funcția **Clapetă activă**, puteți prelua apelul prin simpla deschidere a telefonului.
- Pentru a respinge un apel, apăsați pe [⏏].
- În funcție de setarea opțiunii **Taste laterale**, ținând apăsată tasta [▲/▼] puteți să opriți soneria sau să respingeți un apel. ► p. 57

## Vizualizarea apelurilor pierdute

Dacă ați pierdut apeluri, pe ecran se afișează numărul apelurilor pierdute.

1. Apăsați <Pierdut>.
2. Dacă este cazul, parcurgeți lista apelurilor pierdute.
3. Apăsați pe [↶] pentru a apela numărul dorit.



### Utilizarea setului handsfree

Cu ajutorul setului handsfree puteți efectua sau prelua un apel fără să țineți telefonul în mână.

Conectați setul handsfree la mufa din partea dreaptă a telefonului.

Butoanele setului handsfree funcționează astfel:

Pentru...	Apăsați...
reapelarea ultimului număr format	butonul de două ori.
preluarea unui apel	butonul și țineți-l apăsat.
terminarea unui apel	butonul și țineți-l apăsat.

### Opțiuni în timpul unui apel

În timpul unui apel puteți accesa câteva funcții.

#### Reglarea volumului sonor în timpul unui apel

Utilizați [▲/▼] pentru a regla volumul difuzorului în timpul unui apel.

Apăsați [▲] pentru a mări volumul și tasta [▼] pentru a reduce volumul.

### Înregistrarea conversației telefonice

Pentru a înregistra o conversație telefonică, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Înregistrare conversație**.

Conversațiile pe care le-ați înregistrat pot fi regăsite în meniul **Înregistrări vocale**.

### Punerea unui apel în așteptare / reactivarea unui apel în așteptare

Apăsați pe <**Așteptare**> sau pe <**Reactivare**> pentru a pune apelul în așteptare, respectiv pentru a reactiva apelul.



### Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua permite, puteți efectua un alt apel.

1. Apăsați pe <**Așteptare**> pentru a pune apelul în așteptare.
2. Efectuați al doilea apel în modul obișnuit.
3. Apăsați pe <**Schimbare**> pentru a comuta între apeluri.
4. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Terminare apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [📞].

## Preluarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua permite și dacă ați activat funcția de apel în așteptare, puteți prelua un al doilea apel. ► p. 31

1. Apăsați [  ] pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este pus automat în așteptare.
2. Apăsați pe <**Schimbare**> pentru a comuta între apeluri.
3. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Terminare apel reținut**.
4. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [  ].

## Redirecționarea unui apel

Puteți redirecționa apelul curent către apelul în așteptare, astfel încât apelanții să poată vorbi între ei.

Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Redirecționare**.

## Utilizarea difuzorului

Puteți să vorbiți la telefon și de la o mică distanță față de acesta.

Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Spk. on** sau **Normal**.

## Utilizarea funcției claritate voce

Această funcție elimină zgomotul înconjurător și crește calitatea apelului, astfel încât persoana cu care vorbiți vă poate auzi clar, chiar dacă vă aflați într-un loc zgomotos.

Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Claritate voce pornit** sau **Claritate voce oprit**.

## Oprirea microfonului (modul Microfon oprit)

Puteți opri temporar microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul dumneavoastră să nu vă mai audă.

Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Microfon oprit** sau **Microfon pornit**.

## Oprirea/trimiterea tonurilor tastelor

Puteți porni sau opri tonurile tastelor.

Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Ton taste oprit** sau **Trimitere tonuri taste**.



Pentru a comunica cu roboți telefonici sau sisteme de telefonie computerizate, trebuie să fie selectată opțiunea **Trimitere tonuri taste**.

### Trimiterea unei secvențe de tonuri DTMF

Tonurile DTMF (Dual tone multi-frequency) sunt utilizate pentru apelarea cu ton.

Puteți trimite tonuri DTMF în grup, după ce ați introdus întregul număr ce trebuie trimis, sau după ce ați luat numărul din Agenda telefonică. Această funcție este utilă pentru introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apelați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

1. Atunci când sunteți conectat la un sistem telefonic, apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Trimitere DTMF**.
2. Introduceți numărul ce trebuie trimis și apăsați pe **<OK>**.

### Utilizarea Agendei telefonice

Puteți accesa meniul **Agendă telefonică** pentru a găsi numere înregistrate sau pentru a înregistra noi numere.

► p. 25

Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Agendă telefonică**.

### Utilizarea serviciului de mesaje

Puteți accesa meniul **Mesaje** pentru a citi un mesaj primit sau pentru a trimite un mesaj nou. ► p. 34

Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Mesaj**.

### Utilizarea serviciilor SIM

Meniul **Servicii SIM** este disponibil în cazul în care utilizați o cartelă SIM în telefon. O cartelă SIM vă pune la dispoziție servicii de știri, meteo, sport, divertisment și localizare.

Pentru detalii suplimentare, consultați instrucțiunile cartelei SIM și luați legătura cu furnizorul de servicii.

### Efectuarea unui apel conferință

Cu ajutorul acestei funcții puteți permite unui număr de până la 6 persoane să participe la un apel conferință.

Pentru a putea utiliza funcția de apel conferință, este necesar ca furnizorul de servicii să ofere acest serviciu.

### Efectuarea unui apel conferință


1. Apelați primul participant.
2. Apelați al doilea participant. Primul apel este pus automat în așteptare.
3. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Intrare în conferință**. Primul participant este adăugat apelului conferință.
4. Dacă doriți, apelați încă o persoană sau răspundeți la un apel primit.

5. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Intrare în conferință**.
6. Repetați pașii 4 și 5 de câte ori este necesar.

### **Efectuarea unei conversații particulare cu un participant**

1. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Separare conferință**.
2. Selectați un nume sau un număr din lista participanților.  
Puteți vorbi confidențial cu persoana respectivă, în timp ce ceilalți participanți conversează între ei.
3. Pentru a reveni la apelul conferință, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Intrare în conferință**.

### **Eliminarea unui participant**

1. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Eliminare**.
2. Selectați un nume sau un număr din lista participanților.  
Participantul respectiv este eliminat din apelul conferință, dar apelul continuă cu ceilalți participanți.
3. Închideți telefonul sau apăsați pe [] pentru a termina apelul conferință.

## **Funcțiile din meniu**

*Toate opțiunile de meniu*

### **Agendă telefonică**

Puteți înregistra numere de telefon în cartela SIM sau în memoria telefonului. Deși cartela SIM și memoria telefonului sunt separate fizic, ele sunt utilizate împreună, ca o entitate unică numită Agenda telefonică.

În meniul **Agendă telefonică** vă puteți gestiona înregistrările și puteți accesa lista numerelor pentru servicii.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Agendă**> în modul inactiv.

#### **Căutare nume** (Agendă 1.1)

Utilizați acest meniu pentru a căuta numere în Agenda telefonică.

#### **Căutarea unei înregistrări**

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care îl căutați.
2. Selectați din listă numele dorit.

3. Dacă ați selectat o înregistrare din memoria telefonului, parcurgeți lista informațiilor până găsiți numărul sau informația dorită.
4. Apăsați pe [↖] pentru a apela numărul, sau apăsați pe <Opțiuni> ori <Editare> pentru a modifica informațiile.

### **Utilizarea opțiunilor Agende telefonice**

În timp ce este afișată o înregistrare din Agenda telefonică, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare număr:** modificarea numărului selectat.
- **Schimbare nume:** modificarea numelui persoanei.
- **Trimitere mesaj:** trimiterea unui mesaj SMS.
- **Copiere:** copierea numărului în memoria telefonului sau în cartela SIM.
- **Ștergere înregistrare:** ștergerea înregistrării.

### **Adăugare înregistrare** (Agendă 1.2)

Utilizați acest meniu pentru a adăuga o înregistrare nouă în Agenda telefonică.

#### **Memorarea unui număr în memoria telefonului**

1. Introduceți un număr și apăsați pe <Salvare>.
2. Selectați **Telefon**.

3. Selectați un tip de număr.
4. Introduceți un nume și apăsați <OK>.
5. Apăsați pe [dreapta] și schimbați setările sau introduceți informații.
  - **Mobil/Acasă/Colegi/Fax/Altele:** introduceți un număr în oricare dintre categorii.
  - **E-mail:** introduceți o adresă de e-mail.
  - **Notă:** introduceți o notă despre persoana respectivă.
  - **Grup:** atribuiți numărul unui grup de apelanți.
  - **Imagine:** atribuiți o imagine care va fi utilizată a identitate apelant pentru a vă anunța că primiți un apel de la numărul respectiv.
  - **Ton apel:** atribuiți o melodie de sonerie care vă va anunța că primiți un apel de la numărul respectiv.

#### **Memorarea unui număr în cartela SIM**

1. Introduceți un număr și apăsați pe <Salvare>.
2. Selectați **SIM**.
3. Introduceți un nume și apăsați <OK>.
4. Dacă este necesar, schimbați numărul locației și apăsați pe <OK>.

## Apelare rapidă (Agendă 1.3)

Utilizați acest meniu pentru a alocă taste numerice (de la 2 la 9) pentru apelarea rapidă a numerelor apelate cel mai frecvent.

### Alocarea tastelor pentru apelare rapidă

1. Selectați una dintre tastele **2 - 9**. Tasta **1** este rezervată pentru serverul de mesagerie vocală.
2. Selectați **Editare număr**.
3. Introduceți un număr de telefon sau apăsați pe **<Agendă>** și selectați înregistrarea dorită din listă.
4. Apăsați **<OK>**.

### Administrarea tastelor de apelare rapidă

După ce ați alocat tastele pentru apelare rapidă, aveți la dispoziție următoarele opțiuni:

- **Editare număr:** atribuiți un alt număr tastei respective.
- **Schimbare nume:** atribuiți un nume sau schimbați numele atribuit unei taste de apelare rapidă.
- **Ștergere:** anulați toate setările de apelare rapidă.

### Apelarea cu ajutorul tastelor de apelare rapidă

În modul inactiv, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

## Copiere toate în telefon (Agendă 1.4)

Folosiți acest meniu pentru a copia toate înregistrările din cartela SIM în memoria telefonului.

Numerele vor fi copiate și etichetate implicit cu tipul **Mobil**.

### Ștergere toate (Agendă 1.5)

Folosiți acest meniu pentru a șterge toate înregistrările din toate locațiile de memorie.

1. Apăsați pe **<Select.>** pentru a bifa locațiile de memorie ce vor fi șterse.
2. Apăsați **<OK>**.
3. Apăsați **<Da>** pentru a confirma ștergerea.
4. Introduceți parola telefonului și apăsați pe **<OK>**.



Parola este predefinită **00000000** din fabrică. Puteți schimba această parolă. ► p. 56

### Număr propriu (Agendă 2.1)

Utilizați această funcție pentru a verifica numerele de telefon ale telefonului dumneavoastră sau pentru a atribui câte un număr fiecărui număr.

Modificările efectuate aici nu afectează numerele reale de abonat din cartela SIM.

### Setări grupuri *(Agendă 2.2)*

---

Folosiți acest meniu pentru a schimba proprietățile grupurilor de apelanți.

- **Ton apel:** selectați o melodie ca sonerie pentru apelurile primite de la membrii grupului.
- **Schimbare nume:** modificați numele grupului.
- **Afișare imagine:** alegeți o imagine care va fi afișată când primiți apeluri de la membrii grupului.

### Stare memorie *(Agendă 2.3)*

---

Folosiți acest meniu pentru a verifica numărul înregistrărilor salvate și numărul total de înregistrări ce pot fi salvate în memoria telefonului și în cartela SIM.

### Listă numere servicii *(Agendă 3.1)*

---

Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM permite numere de apelare a serviciilor (Service Dialling Numbers - SDN). Folosiți acest meniu pentru a afișa lista numerelor SDN stabilite de furnizorul de servicii, inclusiv numerele pentru apeluri de urgență, pentru interogarea catalogului și pentru mesagerie vocală.

Parcurgeți lista numerelor până la numărul dorit și apăsați **<Apelare>** sau [↵].

### SIM-AT *(Meniu 1)*

Acest meniu este disponibil dacă folosiți o cartelă SIM-AT care vă pune la dispoziție servicii suplimentare ca: știri, meteo, sport, divertisment și localizare. Serviciile disponibile pot varia în funcție de furnizorul de servicii.

Pentru detalii suplimentare, consultați instrucțiunile cartelei SIM și luați legătura cu furnizorul de servicii.

## Listă apeluri (Meniu 2)

Utilizați acest meniu pentru a afișa apelurile efectuate, primite sau pierdute, durata apelurilor și costul apelurilor.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <Meniu> în modul inactiv și selectați **Listă apeluri**.

### Apeluri pierdute (Meniu 2.1)

---

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri primite la care nu ați răspuns.

În timp ce este afișată o listă de apeluri, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** se șterge apelul respectiv din listă.
- **Ștergere toate:** se șterg toate apelurile din listă.
- **Lipire:** numărul apelului afișat este copiat din listă în ecranul de apelare.

### Apeluri primite (Meniu 2.2)

---

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri primite.

## Apeluri efectuate (Meniu 2.3)

---

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri efectuate.

### Ștergere toate (Meniu 2.4)

---

Folosiți acest meniu pentru a șterge toate înregistrările din fiecare tip de apeluri.

1. Apăsați pe <**Selectare**> pentru a bifa tipurile de apeluri ce vor fi șterse.
2. Apăsați <**OK**>.
3. Apăsați <**Da**> pentru a confirma ștergerea.

### Durată apeluri (Meniu 2.5)

---

Acest meniu vă permite să afișați jurnalul duratelor apelurile efectuate și primite. Timpul efectiv facturat de furnizorul de servicii poate fi diferit.

- **Durata ultimului apel:** se afișează durata ultimului apel.
- **Total efectuate:** se afișează durata totală a tuturor apelurilor efectuate.
- **Total primite:** se afișează durata totală a tuturor apelurilor primite.



- **Resetare cronometre:** se resetează toate cronometrele apelurilor. Trebuie să introduceți parola telefonului.

☒ Parola este predefinită **00000000** din fabrică. Puteți schimba această parolă. ► p. 56

### Cost apeluri (Meniu 2.6)

Această funcție de rețea vă permite să afișați costul apelurilor. Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM permite această funcție. Rețineți că această funcție nu este destinată utilizării la calculul facturilor.

- **Costul ultimului apel:** se afișează costul ultimului apel efectuat.
- **Cost total:** se afișează costul total al tuturor apelurilor efectuate. În cazul în care costul total depășește costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost maxim**, nu mai puteți efectua apeluri până când nu resetați contorul.
- **Cost maxim:** se afișează costul maxim stabilit în opțiunea **Setare cost maxim**.
- **Resetare contoare:** se resetează contorul de cost. Trebuie să introduceți PIN2.
- **Setare cost maxim:** stabiliți costul maxim permis pentru apelurile efectuate. Trebuie să introduceți PIN2.

- **Preț/unitate:** setați prețul unitar ce va fi utilizat la calcularea costului apelurilor efectuate. Trebuie să introduceți PIN2.

### Servicii rețea (Meniu 3)

Utilizați acest meniu pentru a accesa serviciile de rețea. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru a verifica disponibilitatea lor și abonați-vă la ele dacă doriți.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Servicii rețea**.

### Redirecționare apeluri (Meniu 3.1)

Acest serviciu de rețea redirecționează apelurile primite către un număr specificat.

1. Selectați o opțiune de redirecționare apeluri:
  - **Redirecționează întotdeauna:** sunt redirecționate toate apelurile.
  - **Când e ocupat:** sunt redirecționate apelurile primite atunci când sunteți în cursul unui alt apel.
  - **Când nu răspund:** apelurile sunt redirecționate dacă nu răspundeți la telefon.
  - **Fără acoperire:** apelurile sunt redirecționate când nu sunteți într-o zonă de acoperire a furnizorului dumneavoastră de servicii sau când telefonul este oprit.

- **Anulare toate:** se anulează toate opțiunile de redirectionare a apelurilor.
2. Selectați tipul apelurilor ce vor fi redirectionate.
  3. Pentru a activa redirectionarea apelurilor, selectați **Activat**.  
În caz contrar, selectați **Eliminare**.
  4. Introduceți numărul către care vor fi redirectionate apelurile, apoi apăsați <OK>.
  5. Dacă ați selectat **Când nu răspund**, selectați intervalul de timp după care rețeaua va redirectiona apelul, apoi apăsați <Selectare>.

### Blocare apeluri (Meniu 3.2)

Acest serviciu de rețea vă permite să vă restricționați apelurile.

1. Selectați o opțiune de blocare apeluri:
  - **Toate efectuate:** sunt blocate toate apelurile emise.
  - **Internaționale:** sunt blocate apelurile internaționale.
  - **Internaționale except. acasă:** când vă aflați în străinătate, puteți efectua apeluri numai la numere din țara în care vă aflați și din țara dumneavoastră, adică țara în care se află furnizorul dumneavoastră de servicii.

- **Toate primite:** sunt blocate apelurile primite.
  - **Toate primite în roaming:** sunt blocate apelurile primite atunci când utilizați telefonul în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.
  - **Anulare toate:** sunt anulate toate setările de blocare a apelurilor, astfel încât puteți efectua și primi apeluri în mod normal.
  - **Schimbare parolă blocare:** schimbați parola de blocare a apelurilor, pe care ați obținut-o de la furnizorul de servicii.
2. Selectați tipul apelurilor ce vor fi blocate.
  3. Apăsați pe <Activat>. Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, apăsați pe <Dezactivare>.
  4. Introduceți parola de blocare a apelurilor oferită de furnizorul de servicii și apăsați pe <OK>.

### Apel în așteptare (Meniu 3.3)

Acest serviciu de rețea vă informează atunci când cineva încearcă să vă contacteze în timpul unui alt apel.

1. Selectați tipul de apel la care se va aplica opțiunea de apel în așteptare.
2. Apăsați pe <Activat>. Pentru a dezactiva opțiunea de apeluri în așteptare, apăsați pe <Dezactivare>.

### Selectare rețea (Meniu 3.4)

---

Acest serviciu de rețea vă permite să selectați automat sau manual rețeaua utilizată în roaming în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Puteți selecta o rețea diferită față de rețeaua de origine numai dacă există un acord de roaming valabil între cele două rețele.

- **Automată:** conectare la prima rețea disponibilă atunci când vă aflați în roaming.
- **Manuală:** selectați rețeaua dorită.

### Identitate apelant (Meniu 3.5)

---

Acest serviciu de rețea vă permite să împiedicați afișarea numărului dumneavoastră de telefon pe telefonul persoanei pe care o apelați. Rețineți că unele rețele nu permit utilizatorului să schimbe această setare.

- **Implicit:** este utilizată setarea implicită oferită de rețea.
- **Ascunde număr:** numărul dumneavoastră nu este afișat pe telefonul interlocutorului.
- **Trimite număr:** numărul dumneavoastră este trimis de fiecare dată când efectuați un apel.

### Selectare bandă (Meniu 3.6)

---

Pentru ca telefonul să trimită și să primească apeluri, trebuie să fie conectat la o rețea existentă. Telefonul dumneavoastră este compatibil cu oricare dintre următoarele tipuri de rețea: GSM 1900 și Combined GSM 900/1800.

Banda de frecvență utilizată implicit de telefonul dumneavoastră depinde de țara din care l-ați achiziționat. Atunci când ieșiți din țară, amintiți-vă să schimbați în banda de frecvență adecvată.

Când selectați o nouă bandă de frecvență, telefonul caută automat toate rețelele disponibile. Telefonul se va conecta la rețeaua pe care o preferați dintre cele existente în banda de frecvență respectivă.

### Linie activă (Meniu 3.7)

---

Unele cartele SIM pot fi folosite cu două numere de abonat. Cu ajutorul acestui meniu, selectați linia ce va fi utilizată la efectuarea apelurilor, în cazul în care cartela SIM permite două numere de telefon.



Veți primi apeluri pe ambele linii, indiferent ce linie ați selectat pentru efectuarea apelurilor.

## Setări tonuri (Meniu 4)

Utilizați acest meniu pentru a personaliza diverse setări de sunet.

### Ton apel (Meniu 4.1)

Utilizați acest meniu pentru a seta soneria pentru apelurile primite.

- **Melodii implicite:** selectați una dintre melodiile predefinite.
- **Tonurile mele:** selectați unul dintre tonurile descărcate din rețeaua wireless sau din programul EasyStudio, ori primite prin MMS.
- **Volum sonerie:** reglați volumul soneriei.
- **Tip avertizare:** specificați felul cum veți fi informat despre apelurile primite.

**Melodie:** telefonul sună utilizând tonul de sonerie selectat.

**Vibrație:** telefonul vibrează dar nu sună.

**Vibrație apoi melodie:** telefonul vibrează de trei ori, apoi sună.

**Numai lumină:** telefonul aprinde intermitent lumina de serviciu.

### Ton mesaj (Meniu 4.2)

Utilizați acest meniu pentru a seta soneria pentru mesaje SMS și MMS primite.

- **Melodie:** selectați unul dintre tonurile de mesaj.
- **Tip avertizare:** precizați felul cum veți fi informat despre mesajele primite.
- **Repetare:** precizați cât de des vă informează telefonul despre un nou mesaj.

### Ton pornire/oprire (Meniu 4.3)

Utilizați acest meniu pentru a selecta melodia redată de telefon atunci când îl porniți sau îl opriți.

### Ton conectare (Meniu 4.4)

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să emită un semnal sonor atunci când este conectat la sistem.

### Ton taste (Meniu 4.5)

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul generat de tastatură în momentul apăsării unei taste.



Puteți regla volumul tonului tastelor utilizând [▲/▼] în modul inactiv.

### Bip la minut (Meniu 4.6)

---

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să emită un semnal sonor din minut în minut în timpul apelurilor efectuate, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.

### Mod silențios (Meniu 4.7)

---

Utilizați acest meniu pentru a stabili cum vă va avertiza telefonul în legătură cu un anumit eveniment, în modul silențios, în loc de a emite sunete.

- **Vibrații:** setați telefonul să vibreze.
- **Silențios:** opriți toate sunetele.

### Alertare (Meniu 4.8)

---

Utilizați acest meniu pentru a selecta dacă telefonul vă va informa sau nu atunci când primiți un mesaj nou sau atunci când o alarmă ajunge la scadență în timpul unui apel.

### Mesaje (Meniu 5)

Utilizați meniul **Mesaje** pentru a trimite și a primi mesaje scurte și mesaje multimedia. Puteți folosi și funcțiile de mesaj server WAP, mesagerie vocală și centru de informare.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Mesaje**.

### Mesaj scurt (Meniu 5.1)

---

Serviciul de mesaje scurte (SMS) vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text incluzând fotografii, sunete și imagini animate.

- ☒ Numărul maxim de caractere ce pot fi introduse într-un mesaj scurt variază în funcție de furnizorul de servicii. Dacă numărul de caractere din mesajul dumneavoastră depășește numărul maxim admis, telefonul va împărți mesajul în mai multe părți.

### Creare (Meniu 5.1.1)

Puteți să creați și să trimiteți un mesaj text.

1. Introduceți mesajul dumneavoastră.  
Puteți introduce până la 160 caractere standard sau aproximativ 70 caractere Unicode (de exemplu: "ă").
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:
  - **Formatare text:** modificați proprietățile textului.
  - **Adăugare multimedia:** adăugați la mesaj o fotografie, o imagine animată sau o melodie.
  - **Mesaje predefinite:** preluați un șablon de text din memorie.
  - **Salvare mesaj:** salvați mesajul în **Trimise**, astfel încât să îl puteți trimite mai târziu.

3. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Trimitere**.
4. Introduceți un număr de destinație.  
Dacă doriți să trimiteți mesajul la mai mulți destinatari, apăsați pe <**Adăug.**> și repetați această operație.
5. Când ați terminat, apăsați pe <**OK**> pentru a trimite mesajul.

### Primate (Meniu 5.1.2)

În acest meniu puteți afișa mesajele text primite.

În timp ce este afișat un mesaj, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere**: ștergeți mesajul.
- **Trimitere mesaj răspuns**: răspundeți expeditorului.
- **Returnare apel**: îl apelați pe expeditor.
- **Ștergere adresă**: extrageți URL-urile, adresele e-mail sau numerele de telefon din mesaj.
- **Trimitere**: transferați mesajul.
- **Editare**: editați mesajul.
- **Extragere tip de media**: salvați în telefon imaginile sau sunetele din mesaj.
- **Transfer**: mutați mesajul din/în cartela SIM în/din memoria telefonului.

### Trimise (Meniu 5.1.3)

Puteți afișa mesajele text trimise sau salvate.

În timp ce este afișat un mesaj, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere**: ștergeți mesajul.
- **Ștergere adresă**: extrageți URL-urile, adresele e-mail sau numerele de telefon din mesaj.
- **Trimitere**: transferați mesajul.
- **Editare**: editați mesajul.
- **Transfer**: mutați mesajul din/în cartela SIM în/din memoria telefonului.

### Ștergere toate (Meniu 5.1.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate mesajele din fiecare director de mesaje.

1. Apăsați pe <**Select.**> pentru a bifa directoarele de mesaje din care vor fi șterse mesajele.
2. Apăsați <**OK**>.
3. Apăsați <**Da**> pentru a confirma ștergerea.

### Mesaj multimedia (Meniu 5.2)

---

Prin serviciul de mesaje multimedia (MMS) se transmit mesaje compuse din text, imagini și sunete, de la un telefon la alt telefon sau de la un telefon la o adresă e-mail.

#### Creare (Meniu 5.2.1)

Puteți să creați și să trimiteți un mesaj MMS.

1. Apăsați <**Adău.**> pe rândul **Subiect**.
2. Introduceți un subiect al mesajului și apăsați <**OK**>.
3. Deplasați cursorul la rândul **Imagine** și apăsați <**Adău.**>.
4. Selectați **Creare imagine** și apoi faceți o fotografie nouă, sau selectați o categorie de imagini și apoi selectați o imagine.
5. Deplasați cursorul la rândul **Ton** și apăsați <**Adău.**>.
6. Selectați **Înregistrare nouă** și apoi înregistrați un sunet nou, sau selectați o categorie de tonuri și apoi selectați un clip sonor.
7. Deplasați cursorul la rândul **Mesaj** și apăsați <**Adău.**>.
8. Introduceți textul mesajului.
9. Apăsați <**Opt.**> și selectați **Terminat**.

10. Apăsați pe <**Opt.**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Examinare:** verificați mesajul creat.
- **Adăugare pagină:** adăugați o pagină nouă.
- **Cronometrare pagină:** setați cât timp va fi afișată pagina curentă.
- **Efect text:** modificați proprietățile textului.
- **Ștergere subiect/imagine/sunet/mesaj:** ștergeți elementul adăugat.
- **Ștergere pagină:** ștergeți pagina curentă.
- **Salvare mesaj:** salvează mesajul în **Ciornă** sau în **Directorul meu**.

11. Când ați terminat, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Trimite**.

12. Selectați o locație liberă.

13. Selectați **Număr**, **E-mail** sau **Agendă telefonică**.






14. Introduceți numărul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului, sau selectați un număr din agenda telefonică.

Pentru a introduce destinatari suplimentari, repetați procedura de la pasul 12.

15. Când ați terminat, apăsați pe <**Trim.**>.

**Primate** (Meniu 5.2.2)

Acest meniu afișează mesajele MMS pe care le-ați primit. Următoarele pictograme descriu situația mesajului:

-  a fost citit
-  nu a fost citit
-  este în curs de preluare de pe server
-  înștiințare necitită
-  înștiințare citită

În timp ce este afișat un mesaj, apăsați pe <**Opt.**> pentru a accesa următoarele opțiuni ale mesajului:

- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Redare:** repetați redarea mesajului.
- **Răspuns:** răspundeți expeditorului.
- **Transfer:** trimiteți mesajul unei alte persoane.
- **Returnare apel:** îl apăsați pe expeditor.
- **Extragere tip de media:** extrageți elemente multimedia din mesaj.
- **Extragere adresă:** extrageți URL-urile, adresele e-mail sau numerele de telefon din mesaj.
- **Detalii:** afișați detaliile mesajului.





- **Mutare în Directorul meu:** mutați mesajul în **Directorul meu**.



Atunci când selectați o notificare, puteți accesa **Recuperare** pentru a recupera mesajul de pe serverul MMS.

**Trimise** (Meniu 5.2.3)

Acest meniu afișează mesajele MMS pe care le-ați trimis. Următoarele pictograme descriu situația mesajului:

-  în curs de trimitere
-  trimis
-  telefonul nu l-a putut trimite
-  a fost deschis de către destinatar

În timp ce este afișat un mesaj, apăsați pe <**Opt.**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Redare:** repetați redarea mesajului.
- **Trimitere:** trimiteți sau retrimiteți mesajul.
- **Detalii:** afișați detaliile mesajului.
- **Mutare în directorul meu:** mutați mesajul în **Directorul meu**.



### Ciornă (Meniu 5.2.4)

După ce ați creat un mesaj multimedia, îl puteți păstra în acest director de mesaje, pentru a-l trimite ulterior. În acest director de mesaje sunt salvate și mesajele a căror creare a fost întreruptă.

În timp ce este afișat un mesaj, apăsați pe <Opt.> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere:** trimiteți mesajul.
- **Redare:** repetați redarea mesajului.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Detalii:** afișați detaliile mesajului.

### Directorul meu (Meniu 5.2.5)

În acest meniu accesați mesajele pe care le-ați mutat din Primite sau Trimise sau pe care le-ați salvat în timpul creării. În timp ce este afișat un mesaj, apăsați pe <Opt.> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Redare:** repetați redarea mesajului.
- **Trimitere:** trimiteți mesajul.
- **Extragere tip de media:** extrageți elemente multimedia din mesaj.

- **Extragere adresă:** extrageți URL-urile, adresele email sau numerele de telefon din mesaj.
- **Detalii:** afișați detaliile mesajului.

### Ștergere toate (Meniu 5.2.6)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate mesajele din fiecare director de mesaje.

1. Apăsați pe <Select.> pentru a bifa directoarele de mesaje din care vor fi șterse mesajele.
2. Apăsați <OK>.
3. Apăsați <Da> pentru a confirma ștergerea.

### Mesaj server (Meniu 5.3)

Utilizați acest meniu pentru a accesa mesajele de pe serverul WAP.

- **Primite:** afișați mesajele server pe care le-ați primit.
- **Setare:** stabiliți dacă telefonul dumneavoastră va primi mesaje server.

**Întotdeauna:** telefonul va primi toate mesajele server.

**Niciodată:** telefonul va respinge mesajele server.

**Opțional:** telefonul va primi numai mesajele server de la centrul de servicii stabilit în această opțiune.

- **Ștergere toate:** ștergeți toate mesajele server.

### Mesaje predefinite (Meniu 5.4)

Cu ajutorul acestui meniu, stabiliți șabloane de mesaj ce vor fi utilizate la compunerea unui nou mesaj.

### Mesageria vocală (Meniu 5.5)

Cu ajutorul acestui meniu înregistrați în memorie numărul centrului de mesagerie vocală și accesați mesageria vocală.

- ☒ Pentru a putea accesa mesageria vocală, trebuie mai întâi să introduceți numărul serverului de mesagerie vocală. Puteți afla numărul serverului vocal de la furnizorul de servicii.

- **Conectare la mesageria vocală:** telefonul se conectează la serverul vocal pentru a vă permite să vă ascultați mesajele. Vă puteți conecta la serverul de mesagerie vocală și ținând apăsat butonul [1] în modul inactiv.
- **Număr server vocal:** schimbați numele sau numărul serverului de mesagerie vocală.

### Centru informare (Meniu 5.6)

Serviciul de centru de informare vă furnizează mesaje scurte pe diverse teme ca meteo sau informații rutiere.

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările serviciului și pentru a accesa mesajele de informare.

- **Citire:** deschideți mesajele primite.  
Directorul **Mesaje curente** păstrează mesajele primite din rețea până la oprirea telefonului.  
Directorul **Mesaje salvate** păstrează mesajele primite din rețea pe termen nelimitat. Apăsați pe <Opțiuni> și selectați **Salvare** atunci când se afișează un text de înștiințare. Mesajul va fi salvat în directorul **Mesaje salvate**.
- **Recepție:** activați sau dezactivați primirea mesajelor de la centrul de informare.
- **Canal:** precizați canalele de la care veți primi mesaje de informare.
- **Limbă:** selectați limba în care să fie afișate mesajele.


Pentru detalii, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

### Setări (Meniu 5.7)

Utilizați acest meniu pentru a personaliza setările necesare pentru trimiterea și primirea mesajelor.

#### Mesaj scurt (Meniu 5.7.1)

Utilizați acest meniu pentru a personaliza setările SMS.

 Opțiunile de setare disponibile în acest meniu pot varia în funcție de furnizorul de servicii.

- **Centru servicii:** înregistrați în memorie sau schimbați numărul centrului de mesaje.
- **Perioadă de valabilitate:** stabiliți durata pentru care mesajele dumneavoastră vor fi stocate în centrul de mesaje în timp ce serverul încearcă să le transmită la destinatar.
- **Tip mesaj:** stabiliți tipul implicit al mesajelor.
- **Cale răspuns:** permiteți destinatarului să vă răspundă prin intermediul centrului de mesaje.
- **Raport livrare:** stabiliți ca rețeaua să vă informeze când mesajul dumneavoastră a fost livrat la destinatar.

- **Suport caractere:** selectați un tip de codificare a caracterelor. Dacă selectați **Automat**, telefonul va comuta tipul de codificare de la alfabetul GSM la Unicode imediat ce veți folosi un caracter Unicode. Utilizarea codificării Unicode va reduce la aproximativ jumătate numărul maxim de caractere dintr-un mesaj.

#### Mesaj multimedia (Meniu 5.7.2)

Utilizați acest meniu pentru a personaliza setările MMS.

#### Setări trimitere

- **Prioritate:** stabiliți nivelul de prioritate al mesajelor dumneavoastră.
- **Perioadă de valabilitate:** stabiliți cât timp vor fi păstrate mesajele dumneavoastră în centrul de mesaje.
- **Livrare după:** stabiliți intervalul de timp după care vor fi trimise mesajele.
- **Ascunde adresă:** ascundeți numărul dumneavoastră de telefon la afișarea mesajului pe telefonul destinatarului.
- **Raport livrare:** stabiliți ca rețeaua să vă informeze când mesajul dumneavoastră a fost livrat la destinatar.
- **Confirmare citire:** solicitați o confirmare de la destinatar.

## Setări primire

- **Recepție mesaj:** stabiliți dacă telefonul va prelua automat mesajele noi:

**Manuală:** telefonul afișează înștiințări. Utilizați opțiunea **Reactivare** pentru a descărca manual mesajele noi.

**Automată:** telefonul reactivează automat mesajele de pe server.

**Resping:** telefonul respinge toate mesajele.

- **Respinge anonime:** respingeți mesajele de la expeditori anonimi.
- **Respinge reclame:** respingeți reclamele.
- **Raport permis:** trimiteți un raport de livrare, din rețea către expeditor.

## Profile MMS

Puteți configura setările de rețea necesare pentru MMS. Ultimul profil accesat este activat automat pentru trimiterea și primirea mesajelor ulterioare.

☒ Înainte de a schimba orice setări MMS pe telefonul dumneavoastră, consultați-vă cu furnizorul de servicii.

- **Server curent:** selectați un profil.
- **Setări server:** personalizați următoarele opțiuni pentru fiecare profil:

**Nume profil:** atribuiți un nume profilului MMS.

**URL server:** introduceți adresa serverului MMS.

**Setare GPRS:** personalizați setările necesare pentru conectarea la rețeaua GPRS.

- **Gateway:** introduceți adresa IP și numărul portului.
- **APN:** introduceți numele de acces folosit pentru adresa rețelei GPRS.
- **ID conectare:** introduceți identificatorul ID de utilizator.
- **Parolă:** introduceți parola.

## Stare memorie (Meniu 5.8)

Folosiți acest meniu pentru a afișa numărul total al mesajelor pe care le puteți stoca în memorie și numărul mesajelor pe care le-ați stocat deja în cartela SIM și în memoria telefonului.

### Divertisment (Meniu 6)

Meniul **Divertisment** vă permite să utilizați navigatorul WAP, să jucați jocuri Java și să accesați imagini și sunete stocate în memoria telefonului.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Divertisment**.

### Servicii WWW (Meniu 6.1)

Navigatorul WAP (Wireless Application Protocol) din telefonul dumneavoastră vă permite să accesați rețeaua wireless. Cu ajutorul navigatorului WAP puteți accesa informații de ultimă oră și o gamă largă de elemente multimedia, ca: fundaluri de ecran, tonuri de sonerie.


#### Pagină de start (Meniu 6.1.1)

Folosiți acest meniu pentru a conecta telefonul la rețea și pentru a încărca pagina de start a furnizorului de servicii din rețeaua wireless. Puteți, de asemenea, să țineți apăsată [**z**] în modul inactiv.

### Navigarea cu navigatorul WAP

Pentru...	Apăsați...
a parcurge lista elementor de navigare	[Sus] sau [Jos].
a selecta un element de navigare	<✓>.
a reveni la pagina anterioară	[C].
a reveni la pagina de start	[*] și selectați <b>Pagină de pornire.</b>

### Selectarea și utilizarea opțiunilor din meniul navigatorului

1. Apăsați pe <**Meniu**> și **Meniu browser**. Sau selectați  din partea de sus a ecranului.
2. Selectați una dintre următoarele opțiuni ale navigatorului:
  - **Înapoi**: reveniți la pagina anterioară.
  - **Pagină de pornire**: reveniți la pagina de start.
  - **Închidere**: închideți navigatorul WAP.
  - **Reîncărcare**: reîncărcați pagina curentă.
  - **Afișare URL**: afișați adresa URL a paginii curente. De asemenea, puteți să stabiliți ca pagina curentă să devină pagină de start a navigatorului WAP.

- **Despre....:** afișați informațiile privitoare la versiunea navigatorului WAP.

### Utilizarea opțiunilor paginilor WAP

Din orice pagină WAP, apăsați pe [**z**] pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mergi la URL:** introduceți manual o adresă URL.
- **Favorite:** treceți la meniul **Favorite**.  
▶ Meniul 6.1.2
- **Mesaje:** afișați directoarele **Primate** și **Trimise** din meniul **Mesaj scurt**. Puteți, de asemenea, să creați și să trimiteți un mesaj SMS nou. ▶ p. 34
- **Director multimedia:** treceți la meniul **Director multimedia**. ▶ p. 44

### Favorite (Meniu 6.1.2)

Folosiți acest meniu pentru a salva adrese URL, astfel încât să puteți accesa rapid un site web.

### Adăugarea unei adrese favorite

1. Selectați o locație liberă.
2. Introduceți o adresă URL și apăsați pe <OK>.

3. Introduceți un nume pentru adresa favorită și apăsați pe <OK>.

### Utilizarea opțiunilor adreselor favorite

După ce ați salvat o adresă favorită, selectați-o pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mergi:** accesați site-ul.
- **Editare:** editați adresa și numele adresei favorite.
- **Ștergere:** ștergeți adresa din lista favoritelor.

### Mergi la URL (Meniu 6.1.3)

Utilizați acest meniu pentru a introduce manual adresa URL a site-ului web și a accesa site-ul.

### Ștergere cache (Meniu 6.1.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge memoria cache - o memorie temporară care stochează paginile web accesate recent.

### Setări proxy (Meniu 6.1.5)

Utilizați acest meniu pentru a seta servere pentru navigatorul WAP. Pentru detalii despre opțiunile de setare, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru fiecare server, sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Nume proxy:** atribuiți un nume profilului de server.
- **Setare GSM:** particularizați următoarele setări pentru rețeaua GSM:

**Gateway:** introduceți adresa IP și numărul portului.

**Tip apel date:** selectați un tip de apel de date.

**Apelare număr:** introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

**ID conectare:** introduceți identificatorul ID de utilizator.

**Parolă:** introduceți parola.

- **Setare GPRS:** particularizați următoarele setări de rețea GPRS:

**Gateway:** introduceți adresa IP și numărul portului.

**APN:** introduceți numele de acces al gateway-ului de rețea GPRS.

**ID conectare:** introduceți identificatorul ID de utilizator.

**Parolă:** introduceți parola.

- **URL pagina de start:** stabiliți adresa paginii de start.
- **Purtător:** selectați purtătorul preferat pentru fiecare tip de adresă de rețea accesată.

### Proxy curent (Meniu 6.1.6)

Folosiți acest meniu pentru a activa unul dintre serverele proxy setate.

### Director multimedia (Meniu 6.2)

---

Folosiți acest meniu pentru a accesa elementele multimedia stocate în memoria telefonului.

#### Fotografii (Meniu 6.2.1)

Utilizați acest meniu pentru a accesa fotografiile realizate cu ajutorul camerei foto. ► p. 53

#### Imagini (Meniu 6.2.2)

Acest meniu afișează imaginile descărcate din rețeaua wireless sau primite în mesaje.

În timp ce este afișată o imagine, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere:** trimiteți imaginea prin MMS.
- **Redenumire:** schimbați numele imaginii.

- **Ștergere:** ștergeți imaginea.
- **Setare ca imagine fundal:** setați imaginea ca fundal pentru ecranul stării inactive.
- **Proprietăți:** afișați proprietățile imaginii.

### **Tonuri** (Meniu 6.2.3)

Acest meniu afișează tonurile înregistrate, descărcate din rețeaua wireless sau primite în mesaje.

În timp ce accesați un ton, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere:** trimiteți tonul prin MMS.
- **Redenumire:** schimbați numele tonului.
- **Ștergere:** ștergeți tonul.
- **Setare ca ton sonerie:** stabiliți ca tonul să devină ton de sonerie.
- **Proprietăți:** afișați proprietățile tonului.

### **Ștergere toate** (Meniu 6.2.4)

Puteți șterge toate elementele descărcate, aflate în directoarele **Fotografii**, **Imagini** și **Tonuri**.

1. Selectați un tip de element multimedia.

2. Apăsați pe <**Select.**> pentru a bifa directoarele din care vor fi șterse elementele.
3. Apăsați <**OK**>.
4. Apăsați <**Da**> pentru a confirma ștergerea.

### **Stare memorie** (Meniu 6.2.5)

Puteți afișa memoria totală alocată elementelor multimedia și volumul de memorie utilizat în momentul respectiv în fiecare dintre directoarele multimedia.

### **Lumea JAVA** (Meniu 6.3)

Folosiți acest meniu pentru a juca jocuri Java și pentru a schimba setările de rețea pentru accesarea serviciilor Java.

#### **Descărcări** (Meniu 6.3.1)

Utilizați acest meniu pentru a juca un joc Java.

#### **Mod de joc**

1. Parcurgeți lista jocurilor până la jocul dorit și apăsați pe **Lansare**.
2. Pentru **SnowBallFight**, apăsați orice tastă de două ori pentru a afișa ecranul de start și apăsați pe [#] pentru a începe jocul.

Pentru **BubbleSmile**, selectați **START GAME (Start joc)**.



### Afișarea informațiilor despre jocuri

Parcurgeți lista jocurilor până la jocul dorit și apăsați pe **<Opțiuni>**. Și selectați **Proprietăți**.

### Setări internet (Meniu 6.3.2)

Folosiți acest meniu pentru a stabili setările de rețea necesare pentru accesarea serverului Java.

- **APN**: introduceți numele de acces.
- **ID conectare**: introduceți identificatorul ID de utilizator.
- **Parolă**: introduceți parola.
- **Setare DNS**: introduceți adresele DNS primară și secundară.

### Stare memorie (Meniu 6.3.3)

Folosiți acest meniu pentru a afișa volumul memoriei utilizate în momentul respectiv și memoria disponibilă pentru jocuri Java.

### Agendă (Meniu 7)

Funcția Agendă vă permite să țineți evidența activităților planificate și să înregistrați o notă vocală. Puteți, de asemenea, să setați ora și data și să utilizați alte funcții utile: calculator, convertor, cronometru.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe **<Meniu>** în modul inactiv și selectați **Agendă**.

### Notă nouă (Meniu 7.1)

Utilizați acest meniu pentru a crea o notă nouă.



Puteți accesa acest meniu și ținând apăsată tasta **[C]** în modul inactiv.

### Crearea unei note noi

1. Introduceți textul notei și apăsați **<OK>**.
2. Selectați un tip de notă.
3. Selectați o dată din calendar.
4. Dacă la pasul 2 ați selectat **Apelare**, introduceți un număr de telefon și apăsați **<OK>**.
5. Introduceți ora notei și apăsați **<OK>**.



Formatul de afișare a orei este 1-24, prestabilit. Puteți schimba formatul de afișare a orei. ► p. 48

6. Selectați **AM** sau **PM** dacă alegeți formatul de afișare cu 12 ore.
7. Apăsați **<Da>** pentru a seta o alarmă asociată notei.
8. Introduceți ora la care să sune alarma și apăsați **<OK>**.

9. Selectați **AM** sau **PM** dacă alegeți formatul de afișare cu 12 ore.
10. Selectați o melodie pentru alarmă. Nota este salvată.

### Utilizarea opțiunilor notelor

După ce nota este salvată, apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare:** adăugați o notă nouă.
- **Ștergere:** ștergeți nota curentă.
- **Editare:** editați nota.
- **Mutare:** schimbați data notei.
- **Copiere:** copiați nota la o altă dată.

### Calendar *(Meniu 7.2)*

Folosiți acest meniu pentru a ține evidența activităților planificate în fiecare lună.

Când accesați acest meniu, se afișează calendarul iar data curentă este evidențiată și selectată. În partea de jos a ecranului se afișează numărul notelor pentru fiecare tip de note. Următoarele pictograme indică tipul notelor:

- |  |  |
|--|--|
| •  Planificare      | •  Apelare    |
| •  Listă activități | •  Aniversare |

### Selectarea unei date din calendar

- Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a trece la altă zi.
- Apăsați pe [Sus] sau [Jos] pentru a trece la altă săptămână.
- Țineți apăsată tasta [Sus] sau [Jos] pentru a trece la altă lună.
- Țineți apăsată tasta [Stânga] sau [Dreapta] pentru a trece la alt an.

### Utilizarea opțiunilor calendarului

Din calendar, apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare notă:** adăugați o notă nouă la data selectată.
- **Mergi la data:** introduceți data pe care doriți să o accesați.
- **Afișare toate:** accesați toate notele.
- **Ștergere zi:** ștergeți notele înregistrate pentru data selectată.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate notele.

### Crearea notelor și utilizarea opțiunilor notelor

Puteți să creați note și să accesați opțiunile notelor la fel ca în meniul **Notă nouă**.

### Listă activități (Meniu 7.3)

---

Acest meniu afișează lista notelor pentru Listă activități. Următoarele pictograme descriu situația notelor.

-  Terminat
-  Modificare

În timp ce este afișată o notă, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare:** adăugați o notă nouă pentru Listă activități.
- **Marcare:** schimbați marcajul care indică situația notei.
- **Editare:** editați nota.
- **Mutare:** schimbați data notei.
- **Copiere:** copiați nota la o altă dată.
- **Ștergere:** ștergeți nota.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate notele pentru Listă activități.

### Ceas (Meniu 7.4)

---

Folosiți acest meniu pentru a schimba ora și data afișate de telefon. Înainte de a seta ora și data, precizați fusul orar în **Setare fus orar**.

- **Setare oră:** introduceți ora curentă.

- **Setare dată:** introduceți data curentă.
- **Setare fus orar:** setați fusul orar local și aflați ce oră este în altă parte a lumii. Parcurgeți lista până la fusul orar dorit și apăsați pe <Setare> pentru a accesa următoarele opțiuni:

**Setare oră locală:** stabiliți ca fusul orar să fie fusul orar local.

**Setare oră de vară:** activați ora de vară a fusului orar.

- **Setare format:** stabiliți formatul orei și datei.

### Alarmă (Meniu 7.5)

---

Folosiți acest meniu pentru a stabili alarme care să sune la anumite ore.

#### Setarea unei alarme

1. Selectați tipul alarmei.
2. Apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni de setare a alarmei:
  - **Zi alarmă:** selectați zilele din săptămână.
  - **Oră alarmă:** introduceți ora alarmei.
  - **Ton alarmă:** selectați o melodie pentru alarmă.
3. Setati fiecare opțiune a alarmei.

## Oprirea unei alarme

- În timp ce alarma sună, apăsați pe orice tastă.
- În timp ce sună apelul pentru deșteptare, apăsați <**Confir.**>.

Pentru a întrerupe alarma timp de 5 minute, apăsați pe orice tastă cu excepția tastei <**Confir.**>. Alarma va suna din nou după 5 minute.

- Pentru a elimina o alarmă, accesați alarma respectivă, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Eliminare alarmă**.

## Cum setați alarma să sune chiar dacă telefonul este oprit

Din ecranul Alarmă, selectați **Pornire automată** → **Activat**.

Dacă telefonul este oprit în momentul când alarma trebuie să sune, telefonul pornește automat și alarma sună.



## Înregistrare voce (Meniu 7.6)

Utilizați acest meniu pentru a înregistra și a reda note vocale.

### Înregistrare (Meniu 7.6.1)

1. Apăsați pe <**Select.**> pentru a începe înregistrarea.
2. Vorbiți în microfon.

În timp ce înregistrați,








- Selectați  pentru a întrerupe înregistrarea.
- Selectați  pentru a continua.

3. Când ați terminat, selectați . Nota este salvată.

### Înregistrări vocale (Meniu 7.6.2)

Utilizați acest meniu pentru a accesa lista notelor vocale pe care le-ați înregistrat. Selectați o notă vocală pentru a o asculta.

În timp ce este redată nota vocală,

- Selectați  pentru a întrerupe redarea.
- Selectați  pentru a continua.
- Selectați  pentru a parcurge nota vocală înainte.
- Selectați  pentru a parcurge nota vocală înapoi.
- Selectați  pentru oprire.
- Apăsați pe [/> pentru a regla volumul sonor.

În timp ce este afișată lista notelor vocale, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere**: trimiteți nota vocală prin MMS.
- **Redenumire**: schimbați numele notei vocale.
- **Ștergere**: ștergeți nota vocală.

- **Proprietăți:** afișați proprietățile notei vocale.

### **Ștergere toate** (Meniu 7.6.3)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate notele vocale pe care le-ați înregistrat.

### **Setări** (Meniu 7.6.4)

Folosiți acest meniu pentru a schimba durata înregistrării, volumul și numele implicit.

### **Starea memoriei** (Meniu 7.6.5)

Puteți afișa volumul total al memoriei și volumul memoriei utilizate în momentul respectiv de notele vocale.

### **Calculator** (Meniu 7.7)

Folosiți acest meniu pentru a efectua calcule aritmetice simple ca: adunare, scădere, înmulțire, împărțire.

1. Introduceți primul număr.  
Apăsați [  $\times$  ] pentru a introduce un punct zecimal.
2. Apăsați pe [ # ] pentru a accesa operația aritmetică dorită.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Apăsați pe <Egal> pentru a afișa rezultatul.

### **Conversie** (Meniu 7.8)

Folosiți acest meniu pentru a face conversii obișnuite, cum sunt cursul de schimb valutar, conversia temperaturilor.

1. Selectați tipul de conversie dorit.
2. Introduceți valoarea de convertit și apăsați [Jos].
  - Apăsați [  $\times$  ] pentru a introduce un punct zecimal.
  - Apăsați [ # ] pentru a schimba semnul temperaturii, de la pozitivă (+) la negativă (-) sau invers.
3. Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea de măsură inițială, apoi apăsați [Jos].
4. Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea de măsură în care se va efectua conversia.
5. Apăsați pe <OK> pentru a afișa rezultatul.

### **Numărătoare inversă** (Meniu 7.9)

Utilizați acest meniu pentru a stabili intervalul de timp pentru care telefonul va face numărătoarea inversă. Când intervalul de timp stabilit a expirat, telefonul va suna o alarmă.

## Pornirea numărătorii inverse

1. Apăsați pe <**Setare**>.
2. Introduceți durata de timp pentru care doriți numărătoare inversă și apăsați pe <**OK**>.
3. Apăsați pe <**Pornire**> pentru a începe numărătoarea inversă.

## Oprirea numărătorii inverse

- Pentru a opri numărătoarea inversă după ce a început să sune alarma, apăsați pe orice tastă.
- Pentru a opri numărătoarea inversă înainte să sune alarma, apăsați pe <**Oprire**> în ecranul Numărătoare inversă.

## Cronometru (Meniu 7.10)

Folosiți acest meniu pentru a măsura intervale de timp. Precizia cronometrului este de o sutime de secundă. Timpul maximum de măsurare este de 10 ore.

1. Apăsați <**OK**> pentru a porni cronometrul.
2. Apăsați pe <**OK**> pentru a verifica durata unui interval. Puteți repeta procedura pentru 4 intervale de timp.

## Cameră foto (Meniu 8)

Cu ajutorul camerei foto încorporate în telefon puteți face fotografii.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Cameră foto** sau apăsați [Sus].

- ☒ • Nu fotografiați persoane fără a avea permisiunea acestora.
- Nu faceți fotografii în locuri în care fotografiatul este interzis.
- Nu faceți fotografii în locuri în care există riscul să deranjați intimitatea altor persoane.

## Fotografiere (Meniu 8.1)

Camera foto produce fotografii în format JPEG.

- ☒ Atunci când fotografiați în lumină solară directă sau puternică, în fotografie pot apărea umbre.

## Fotografierea cu telefonul deschis

1. Deschideți telefonul.
2. Țineți apăsată tasta [☎]. Imaginea ce va fi fotografiată se afișează pe ecran.

3. Reglați imaginea îndreptând obiectivul camerei foto către subiect.
  - Apăsați pe <📷> pentru a utiliza opțiunile camerei foto. ► p. 52
  - Folosiți tastatura pentru a schimba setările camerei foto sau pentru a comuta la alt mod de fotografiere. ► p. 53
4. Apăsați [📷] pentru a face o fotografie. Fotografia este salvată în directorul **Fotografiile mele**.

5. Pentru...	Apăsați...
a utiliza opțiunile camerei foto	<Opțiuni>. ► p. 54
a șterge fotografia	<Șterg.>.
a reveni la modul Foto	[C].

### Utilizarea opțiunilor camerei foto în modul Foto

În modul Foto, apăsați pe <📷> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mod:** faceți o fotografie în următoarele moduri:  
**Foto normal:** faceți o fotografie în modul normal.

**Multi-foto:** faceți o serie de instantanee. Selectați câte fotografii va face camera foto.

**Mod noapte:** faceți o fotografie de înaltă calitate în condiții de iluminare redusă.

**Numai imaginea selectată:** stabiliți ca telefonul să revină automat în modul Foto după salvarea unei fotografii.

- **Cadru:** adăugați o ramă decorativă.
- **Efecte:** schimbați tonalitatea de culoare a fotografiei sau aplicați un efect special.
- **Rotire:** inversați imaginea pe verticală sau pe orizontală.
- **Cronometru:** setați un interval de timp după care camera va face fotografia.
- **Setări:** schimbați opțiunile implicite pentru efectuarea unei fotografii.

**Dimensiune fotografie:** selectați o mărime a imaginii.

**Calitate fotografie:** selectați o calitate a imaginii.

**Sunet obiectiv:** selectați sunetul ce va fi emis atunci când apăsați pe declanșator [📷].

**Nume implicit:** schimbați prefixul implicit din numele fotografiei.

- **Ajutor:** afișați funcțiile tastelor pe care le puteți utiliza.

## Utilizarea tastaturii în modul Foto

În modul Foto puteți utiliza tastele pentru a personaliza setările camerei foto.

Tasta	Funcția
▲	Răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	Inversează imaginea în oglindă.
Stânga/ dreapta	Reglează strălucirea imaginii.
Sus/jos	Apropie sau depărtează imaginea.
1	Schimbă mărimea ecranului de examinare.
2	Schimbă mărimea imaginii.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de lucru al camerei foto.
5	Schimbă tonalitatea de culoare a fotografiei sau aplică un efect special.
6	Reduce distorsiunile imaginii pentru a mări precizia detaliilor și claritatea.
7	Selectează o ramă decorativă.

Tasta	Funcția
8	Setează intervalul de timp înainte de declanșării.
9	Afișează fotografiile stocate în directorul <b>Fotografiile mele</b> .

## Fotografierea cu telefonul închis

1. Deschideți telefonul.
2. Închideți apăsată tasta [📷]. Se va aprinde lumina de serviciu.
3. Apăsați [📷] pentru a face o fotografie. Fotografia este salvată în directorul **Fotografiile mele**.  
Pentru a afișa imaginea, deschideți telefonul.

## Fotografiile mele (Meniu 8.2)

Utilizați acest meniu pentru a accesa lista fotografiilor efectuate.

## Afișarea fotografiilor

1. Parcurgeți lista până la una dintre fotografii și apăsați pe **<Afișare>**.
2. Pentru a reveni la lista fotografiilor, apăsați pe **<Multi>**.



### Utilizarea opțiunilor fotografiilor

Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

☒ Opțiunile disponibile sunt diferite atunci când afișați o listă de fotografii sau o fotografie.

- **Trimitere:** trimiteți fotografia prin MMS.
- **Redenumire:** schimbați numele fotografiei.
- **Ștergere:** ștergeți fotografia.
- **Mutare în album:** mutați fotografia în alt director de fotografii.
- **Setare ca:** setați fotografia ca fundal de ecran sau ca imagine asociată unui apelant în agenda telefonică.
- **Protecție:** protejați fotografia împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** afișați proprietățile fotografiei.

### Albumele mele (Meniu 8.3)

Utilizați acest director pentru a vă salva fotografiile în albume foto separate.

Puteți afișa fotografiile și puteți utiliza opțiunile la fel ca în meniul **Fotografiile mele**.


### Ștergere toate (Meniu 8.4)

Folosiți acest meniu pentru a șterge toate fotografiile simultan.

1. Apăsați pe <**Select.**> pentru a bifa categoriile de fotografii ce vor fi șterse.
2. Apăsați <**OK**>.
3. Apăsați <**Da**> pentru a confirma ștergerea.

### Setări (Meniu 8.5)

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările implicite ale camerei foto.

- **Dimensiune fotografie:** selectați o mărime a imaginii.
- **Calitate fotografie:** selectați o calitate a imaginii.
- **Sunet obiectiv:** selectați sunetul ce va fi emis atunci când apăsați pe declanșator [].
- **Nume implicit:** schimbați prefixul implicit din numele fotografiei.

### Stare memorie (Meniu 8.6)

Folosiți acest meniu pentru a afișa volumul memoriei utilizate în momentul respectiv și memoria disponibilă pentru camera foto.

## Setări telefon *(Meniu 9)*

Meniul **Setări telefon** vă permite să personalizați diverse setări ale telefonului dumneavoastră. Puteți oricând să restabiliți setările la valorile inițiale.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Setări telefon**.

### Setări ecran *(Meniu 9.1)*

---

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru ecran și iluminare.

#### Imagine fundal *(Meniu 9.1.1)*

Puteți schimba imaginea de fundal și setările textului din modul inactiv.

- **Animații:** selectați una dintre imaginile animate.
- **Fotografii:** selectați una dintre fotografiile realizate.
- **Imagini:** selectați una dintre imaginile descărcate din rețeaua wireless sau din programul EasyStudio, ori primite prin MMS.
- **Poziție text:** selectați amplasarea textului afișat pe ecran în modul inactiv.
- **Stil text:** selectați un stil de text.

#### Culoare meniu *(Meniu 9.1.2)*

Puteți selecta o schemă de culori pentru modul Meniu.

#### Lumină fundal *(Meniu 9.1.3)*

Puteți selecta intervalul de timp cât lumina de fundal rămâne aprinsă.

#### Contrast *(Meniu 9.1.4)*

Puteți regla luminozitatea ecranului pentru diferite condiții de iluminare ambiantă.

#### Lumina de serviciu *(Meniu 9.1.5)*

Puteți selecta dacă se va folosi sau nu lumina de serviciu.

### Mesaj de salut *(Meniu 9.2)*

---

Utilizați acest meniu pentru a introduce salutul ce se va afișa pentru scurt timp atunci când telefonul este pornit.

### Limbă *(Meniu 9.3)*

---

Utilizați acest meniu pentru a selecta câte o limbă pentru textul de pe ecran și, respectiv, pentru modul de introducere a textului.

### Securitate (Meniu 9.4)

Utilizați acest meniu pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate, prin administrarea codurilor de acces ale telefonului și ale cartei SIM.



Dacă introduceți un cod PIN / PIN 2 incorrect de 3 ori la rând, cartela SIM se blochează. Pentru a o debloca, trebuie să introduceți codul PUK / PUK 2 (codul de deblocare PIN - PIN Unlocking Key). Codurile vă sunt furnizate de operatorul de rețea.

### Verificare PIN (Meniu 9.4.1)

Codul PIN (număr personal de identificare - Personal Identification Number) este format din 4-8 cifre și protejează cartela SIM împotriva utilizărilor neautorizate. Atunci când această funcție este activată, telefonul vă va solicita codul PIN de fiecare dată când îl porniți.

### Schimbare PIN (Meniu 9.4.2)

Utilizați acest meniu pentru a schimba codul PIN. Pentru a utiliza această funcție este necesar să fie activată funcția Verificare PIN.

### Blocare telefon (Meniu 9.4.3)

Funcția de blocare a telefonului blochează telefonul atunci când se încearcă utilizarea neautorizată.

Atunci când această funcție este activată, trebuie să introduceți o parolă a telefonului, compusă din 4-8 cifre, de fiecare dată când porniți telefonul.

Parola este predefinită **00000000** din fabrică. Pentru a schimba parola, folosiți meniul **Schimbare parolă**.

### Schimbare parolă (Meniu 9.4.4)

Utilizați acest meniu pentru a schimba parola telefonului. Parola este predefinită **00000000** din fabrică.

### Confidențial (Meniu 9.4.5)

Folosiți acest meniu pentru a bloca accesul la conținutul multimedia, inclusiv mesajele MMS, notele vocale, imaginile și tonurile.

1. Apăsați pe **<Selectare>** pentru a bifa elementele ce vor fi blocate.
2. Apăsați pe **<OK>** pentru a bloca elementele marcate.
3. Introduceți parola telefonului și apăsați pe **<OK>**.

Pentru a accesa un element blocat, trebuie să introduceți parola telefonului.

**Blocare SIM** (Meniu 9.4.6)

Funcția de blocare a cartelei SIM permite telefonului să funcționeze numai cu cartela SIM curentă, prin stabilirea unui cod de blocare a cartelei SIM. Pentru a folosi o altă cartelă SIM va trebui să introduceți codul de blocare a cartelei SIM.

**Mod FDN** (Meniu 9.4.7)

Dacă este compatibil cu cartela SIM, modul FDN (apelare numere fixate) restricționează apelurile emise la un set limitat de numere de telefon. Când această funcție este activată, puteți apela numai numerele de telefon înregistrate în agenda telefonică. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să introduceți codul PIN2.

**Schimbare PIN2** (Meniu 9.4.8)

Dacă este compatibilă cu cartela SIM, funcția Schimbare PIN2 schimbă codul PIN2 curent.

**Reapelare automată** (Meniu 9.5)

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să încerce de până la 10 ori să reapeleze un număr de telefon după o apelare nefinalizată.

**Claritate voce** (Meniu 9.6)

Utilizați acest meniu pentru a elimina zgomotul înconjurător și pentru a crește calitatea apelului, astfel încât persoana cu care vorbiți să vă audă clar, chiar dacă vă aflați într-un loc zgomotos.

**Clapetă activă** (Meniu 9.7)


Utilizați acest meniu pentru a seta dacă puteți prelua apelurile primite prin deschiderea telefonului.

**Taste laterale** (Meniu 9.8)

Utilizați acest meniu pentru a stabili funcțiile tastelor de volum la primirea unui apel.

- **Resping:** puteți respinge apeluri ținând aceste taste apăsat.
- **Silențios:** puteți opri soneria ținând aceste taste apăsat.

**Răspuns orice tastă** (Meniu 9.9)

Utilizați acest meniu pentru a stabili dacă veți răspunde la apelurile primite apăsând pe orice tastă în afară de [].

## Resetare (Meniu 9.10)

Utilizați acest meniu pentru a restabili setările inițiale ale telefonului

1. Selectați o categorie de setări.
2. Apăsați <Da> pentru a confirma resetarea.
3. Introduceți parola telefonului, compusă din 4-8 cifre, apoi apăsați pe <OK>.

☒ Parola este predefinită **00000000** din fabrică. Puteți schimba această parolă. ► p. 56

## Rezolvarea problemelor

Pentru a evita apeluri de service inutile, care costă timp și bani, efectuați verificările simple din această secțiune înainte de a contacta un service.

**În momentul pornirii telefonului pot apărea următoarele mesaje:**

"Introduceți SIM"

- Verificați dacă ați instalat corect SIM.

"Telefon blocat Introduceți parola"

- A fost activată funcția de blocare automată a telefonului. Înainte de a folosi telefonul trebuie să introduceți parola acestuia.

"Introduceți PIN"

- Vă folosiți telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceți codul PIN furnizat împreună cu cartela SIM.
- Funcția de verificare PIN este activată. Trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Pentru dezactivarea acestei funcții, utilizați meniul **Verificare PIN**.

**"Introduceți PUK"**

- Codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând iar telefonul s-a blocat. Introduceți codul PUK comunicat de furnizorul de servicii.

**Se afișează "Nici un serviciu", "Eroare de rețea" sau "Neefectuat"**

- S-a pierdut conexiunea la rețea. Este posibil să vă aflați într-o zonă cu semnal slab. Mergeți în altă parte și încercați din nou.
- Încercați să accesați o funcție pentru care nu v-ați abonat la furnizorul dumneavoastră de servicii. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

**Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost apelat**

- Verificați dacă ați apăsăat pe [↵].
- Verificați dacă ați accesat rețeaua celulară adecvată.
- Verificați dacă nu ați activat o funcție de blocare a apelurilor emise.

**Persoana care vă apelează nu vă poate găsi**

- Verificați că telefonul este pornit. ([📶] apăsată mai mult de o secundă.)
- Verificați dacă ați accesat rețeaua celulară adecvată.
- Verificați dacă nu ați activat o funcție de blocare a apelurilor emise.

**Interlocutorul dumneavoastră nu vă poate auzi**

- Verificați dacă nu ați oprit microfonul.
- Țineți telefonul suficient de aproape de gură. Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

**Telefonul începe să emită un bip și mesajul "Baterie descărcată" clipește pe ecran**

- Bateria nu este suficient de încărcată. Reîncărcați bateria.

**Calitatea audio a apelului este slabă**

- Verificați indicatorul nivelului de semnal, afișat pe ecran (📶). Numărul de liniuțe arată puterea semnalului, de la puternic (📶) la slab (📶).
- Încercați să mișcați ușor telefonul sau să vă apropiați de o fereastră dacă sunteți într-o clădire.

**Nu se formează nici un număr atunci când reapelați o înregistrare din agenda telefonică.**

- Folosiți funcția de căutare în agenda telefonică, pentru a verifica dacă numărul a fost înregistrat corect.
- Reînregistrați numărul, dacă este necesar.

**Dacă instrucțiunile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați-vă:**

- modelul și numărul de serie ale telefonului.
- detaliile de garanție.
- descrierea clară a problemei.

Contactați apoi distribuitorul local sau serviciul post-vânzări Samsung.

## ***Informații importante pentru sănătate și siguranță***

### **Informații SAR**

---

Acest telefon respectă cerințele Uniunii Europene (UE) privind expunerea la undele radio.

Telefonul mobil este un emițător și un receptor radio. A fost proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la energia frecvențelor radio (RF), recomandate de Consiliul UE. Aceste limite fac parte dintr-un set complex de recomandări și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație în general. Aceste recomandări au fost elaborate de către organizații științifice independente prin evaluarea periodică și amănunțită a studiilor științifice. Aceste limite includ o marjă de siguranță considerabilă, concepută pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoanele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rată de Absorbție Specifică (SAR). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg.\*

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,795 W/kg.

Testele SAR sunt efectuate utilizând pozițiile standard de operare, cu telefonul transmițând la nivelul cel mai mare de putere în toate benzile de frecvență testate. Deși nivelul SAR este determinat la nivelul de putere cel mai mare, nivelul SAR efectiv al telefonului în timpul funcționării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este proiectat să funcționeze la niveluri de putere multiple în așa fel încât să utilizeze doar nivelul de putere necesar pentru a se conecta la rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât este mai mică puterea emisă de telefon.

Înainte de a lansa un nou model de telefon pentru public, trebuie demonstrată respectarea Directivei Europene R&TTE. Această directivă include ca o cerință esențială protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

---

\* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) ca medie pe zece grame de țesut corporal. Această limită încorporează o marjă de siguranță considerabilă, pentru a oferi o protecție suplimentară pentru public și pentru a ține cont de orice variație în măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda de rețea.

## Măsuri de siguranță pentru folosirea bateriilor

- Nu folosiți niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în vreun fel.
- Folosiți bateria în scopul în care a fost construită.
- Dacă folosiți telefonul în apropierea stației de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină energie. Timpul de convorbire și timpul de așteptare depind în mare măsură de puterea semnalului din rețeaua celulară și de parametrii setați de operatorul de rețea.
- Timpul de reîncărcare a bateriei depinde de energia rămasă în baterie precum și de tipul de baterie și de încărcător folosit. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar în timp va slăbi până devine inutilizabilă. Atunci când durata de operare este simțitor mai scurtă decât ar fi normal, a sosit timpul să cumpărați o nouă baterie.
- Dacă nu este folosită, o baterie încărcată complet se va descărca în timp.
- Folosiți doar bateriile omologate de Samsung și reîncărcați bateriile doar cu încărcătoarele omologate de Samsung. Scoateți încărcătorul din priză atunci când nu este folosit. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea i-ar putea scurta durata de viață.



- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dumneavoastră: ar putea fi nevoie să o răciți sau să o încălziți înainte de utilizare.
- Nu lăsați bateria în locuri reci sau fierbinți, deoarece se vor reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Încercați să păstrați bateria la temperatura camerei. Se poate ca un telefon cu bateria fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar, chiar dacă bateria este complet încărcată. Bateriile Li-ion sunt afectate mai ales de temperaturi sub 0 °C.
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală se poate produce în cazul în care un obiect metalic (monedă, agrafă sau pix) provoacă o conexiune directă între bornele + și - ale bateriei (benzile metalice de pe spatele bateriei). De exemplu, nu țineți o baterie de rezervă într-un buzunar sau într-o geantă unde poate intra în contact cu obiecte metalice. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care provoacă scurtcircuitul.
- Aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale. Întotdeauna reciclați bateriile uzate. Nu aruncați bateriile în foc.

## **Siguranța în trafic**

---

Telefonul mobil vă oferă posibilitatea de a comunica prin voce, aproape de oriunde, oricând. Dar beneficiile oferite de telefoanele mobile sunt însoțite de o răspundere importantă, pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți mașina, prima dumneavoastră responsabilitate este condusul. Când utilizați telefonul mobil la volan, respectați regulamentele în vigoare din țara sau regiunea în care vă aflați.

## **Mediu de utilizare**

---

Rețineți că trebuie respectate toate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflați. Închideți întotdeauna telefonul dumneavoastră dacă utilizarea acestuia este interzisă, periculoasă sau dacă poate produce interferențe.

Atunci când conectați telefonul sau orice accesoriu la un alt aparat, citiți manualul utilizatorului pentru instrucțiuni de siguranță detaliate. Nu conectați produse incompatibile.

La fel ca pentru alte echipamente de transmisii radio mobile, utilizatorii sunt sfătuiți ca pentru funcționarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța persoanelor, să utilizeze echipamentul numai în poziția normală de operare (ținut la ureche cu antena îndreptată peste umăr).

## Aparate electronice

---

Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt protejate față de semnalele de radio-frecvență (RF). Totuși, este posibil ca anumite echipamente electronice să nu fie protejate față de semnalele RF ale telefonului dumneavoastră mobil. Consultați producătorul pentru a găsi soluții alternative.

### Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm între telefonul mobil și stimulatorul cardiac pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanță cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de cercetări pentru tehnologii radio). Dacă aveți un motiv să suspectați existența unei interferențe, opriți imediat telefonul.

### Proteze auditive

Unele telefoane mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. În cazul unei asemenea interferențe ar trebui să consultați producătorul protezei auditive pentru a găsi soluții alternative.

## Alte aparate medicale

Dacă utilizați orice alt aparat medical personal, consultați producătorul aparatului pentru a afla dacă este protejat corespunzător împotriva energiei RF externe.

Medicul dumneavoastră vă poate asista în obținerea acestor informații.

Închideți telefonul în unități sanitare dacă regulamentul afișat prevede acest lucru.

### Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător. Consultați-vă cu producătorul autovehiculului sau cu reprezentantul acestuia în legătură cu autovehiculul dumneavoastră.

De asemenea, ar trebui să consultați producătorul oricărui echipament montat ulterior pe autovehiculul dumneavoastră.

### Avertizare vizuală

Închideți telefonul în orice loc unde vi se cere acest lucru prin mijloace de avertizare vizuală.

### **Medii cu pericol de explozie**

---

Închideți telefonul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicatoarele și instrucțiunile. În asemenea zone scântelele pot provoca explozii sau incendii care să ducă la vătămări corporale sau chiar la deces.

Utilizatorilor li se recomandă să închidă telefonul în stațiile de alimentare cu carburanți (în atelierele de reparații auto).

Utilizatorilor li se reamintește să se conformeze restricțiilor de utilizare a echipamentului radio în depozitele de carburanți (zone de depozitare și de distribuire a carburanților), în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili.

Zonele cu pericol de explozie sunt de obicei marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice, autovehicule alimentate cu gaz lichefiat (cum ar fi propanul sau butanul), zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, ca de exemplu praf de cereale, praf sau pulberi metalice și orice altă zonă în care în mod normal vi se recomandă să opriți motorul autovehiculului dumneavoastră.

### **Apeluri de urgență**

---

Acest telefon, ca oricare alt telefon mobil, folosește semnale radio, rețele celulare și convenționale, precum și funcții programabile de către utilizator, care nu pot garanta conectarea indiferent de condiții. Din acest motiv să nu vă bazați exclusiv pe serviciile unui telefon mobil pentru efectuarea unor comunicații esențiale, de exemplu în cazul urgențelor de natură medicală.

Pentru a transmite și recepționa un apel telefonic, telefonul trebuie să fie pornit și să se afle într-o zonă în care semnalul de telefonie să aibă o putere corespunzătoare. Se poate ca apelurile de urgență să nu fie posibile pentru anumite rețele telefonice sau când sunt activate anumite servicii ale rețelei și/sau anumite funcții ale telefonului. Pentru edificare contactați furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență:

1. Porniți telefonul.
2. Tastați numărul pentru apel de urgență corespunzător zonei în care vă aflați. Numerele de urgență pot varia în funcție de zona în care vă aflați.
3. Apăsați [↵].

Anumite funcții ca blocarea apelurilor trebuie dezactivate înainte de a putea efectua un apel de urgență. Consultați acest manual și furnizorul local de servicii celulare.

## Alte informații importante pentru siguranță

- Se recomandă ca doar personalul calificat să depaneze sau să instaleze un telefon într-un vehicul. Instalarea sau depanarea greșite pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului.
- Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile telefonului mobil de la bordul vehiculului dumneavoastră sunt montate și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați lichide sau gaze inflamabile și nici materiale explozive în același compartiment cu telefonul, piesele sau accesoriile sale.
- Pentru autovehiculele echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu așezați obiecte, inclusiv echipamente mobile instalate sau portabile, în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de acțiune a acestuia. Echipamentele instalate necorespunzător pot produce vătămări grave când airbag-ul se umflă.
- Închideți telefonul mobil înainte de a urca în avion. Utilizarea telefoanelor mobile în avion este periculoasă și ilegală, deoarece acestea pot perturba funcționarea aeronavei.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la suspendarea sau refuzarea serviciilor de telefonie către contravenient, la acționarea sa în judecată sau la aplicarea ambelor măsuri.

## Protecție și întreținere

Telefonul dumneavoastră este un produs de înaltă calitate a concepției și realizării și trebuie manevrat cu grijă. Sugestiile de mai jos vă ajută să vă îndepliniți obligațiile prevăzute în condițiile de garanție și vă permit să vă bucurați de utilizarea aparatului timp de mai mulți ani.

- Păstrați telefonul, toate subansamblele și accesoriile sale astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor mici.
- Feriți telefonul de umiditate. Condensul, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul cu mâna udă. Există un pericol de electrocutare sau de deteriorare a telefonului.
- Nu folosiți și nu păstrați telefonul în zone cu mult praf sau murdare, deoarece subansamblele sale mobile se pot deteriora.
- Nu păstrați telefonul la căldură. Temperaturile înalte pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot defecta bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați telefonul la rece. Când telefonul revine la temperatura normală se poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duce la deteriorarea circuitelor sale electronice.

## **Informații importante pentru sănătate și siguranță**

- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați telefonul. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne.
- La curățarea telefonului nu folosiți produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Ștergeți-l cu o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de săpun cu apă.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea lui corespunzătoare.
- Nu așezați telefonul în sau pe aparate cu încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde, sobe sau radiatoare. Telefonul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Folosiți numai antena livrată sau o antenă de schimb omologată. Antenele neomologate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca normele privitoare la echipamentele radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau oricare dintre accesoriile sale nu funcționează corespunzător, duceți-l la cea mai apropiată unitate de depanare specializată. Personalul acesteia vă va ajuta și va efectua service-ul în caz de nevoie.

# ***Index***

## **A**

Agendă • 46  
Agenda telefonică  
    apelare rapidă • 27  
    copiere • 26  
    editare • 26  
    opțiuni • 26  
    ștergere • 27  
Alarmă • 48  
Alertare • 34  
Apel  
    de urgență • 64  
    în așteptare • 31  
Apelarea rapidă • 27  
Apeluri  
    blocare • 31  
    conferință • 24  
    efectuare • 20  
    efectuate • 29  
    internaționale • 20  
    în așteptare • 22, 31  
    pierdute • 29  
    preluare • 21  
    primite • 29  
    reapelare • 20  
    respingere • 21

## **B**

Baterie  
    indicator descărcare • 8  
    încărcare • 7  
    măsuri • 61  
Bip la minut • 34  
Blocare  
    apeluri • 31  
    cartela SIM • 57

## **C**

Calculator • 50  
Cameră foto • 51  
Caractere, introducere • 18  
Cartela SIM  
    blocare • 57  
    introducere • 7  
Clapetă activă • 57  
Claritate voce • 23, 57  
Confidențial • 56  
Conversie • 50  
Costuri apeluri • 30  
Cronometru • 51

## **D**

Difuzor • 23  
Director multimedia • 44  
Divertisment • 42

## **D (continuare)**

Durată  
    apel • 29  
    lumină fundal, setare • 55

## **E**

Ecran  
    aspect • 10  
    setări • 55

## **F**

FDN  
    (Mod apelare numere fixate) • 57  
Fotografii  
    afișare • 53  
    efectuare • 51  
    ștergere • 54

## **I**

ID apelant • 32  
Imagini, descărcate • 44  
Indicator baterie descărcată • 8  
Internet • 42

## **Î**

Înregistrare  
    conversație telefonică • 22  
    note vocale • 49

## **J**

Jocuri • 45

## **L**

Limbă, selectare • 55  
Listă apeluri  
    efectuate • 29  
    pierdute • 29  
    primite • 29  
Lumea Java • 45

## **M**

Mesagerie vocală • 39  
Mesaje  
    de salut • 55  
    mesaje informare • 39  
    MMS • 36  
    SMS • 34  
    vocal(e) • 39  
    web • 38  
Mesaje Centru de informare • 39  
Mesaje MMS  
    afișare • 37  
    creare/trimitere • 36  
    ștergere • 37  
Mesaje primite  
    MMS • 37  
    SMS • 35

## M (continuare)

Mesaje server • 38

Mesaje SMS

afișare • 35

creare/trimitere • 34

ștergere • 35

Mesaje trimise

MMS • 37

SMS • 35

Mod de introducere text,

schimbare • 18

Mod silențios • 12, 34

Modul ABC, introducere text • 18

Modul T9, introducere text • 19

## N

Navigator WAP • 42

accesare • 42

cache, ștergere • 43

favorite • 43

Note vocale

înregistrare • 49

redare • 49

Număr

căutare/apelare • 25

memorare • 26

propriu • 28

## N (continuare)

Numărătoare inversă • 50

Nume

căutare • 25

introducere • 18

## O

Oprire

microfon • 23

tonuri taste • 23

Ora pe glob • 48

## P

Parolă

blocare apeluri • 31

telefon • 56

Pictograme, descriere • 10

PIN

blocare • 56

schimbare • 56

PIN2, schimbare • 57

Pornire/oprire

microfon • 23

telefon • 8

Preluare

al doilea apel • 23

apel • 21

## P (continuare)

Prime, mesaje

MMS • 37

SMS • 35

Punere în așteptare, apel • 22

## R

Rapoarte livrare, mesaj • 40

Răspuns orice tastă • 57

Reapelare

automat • 57

manual • 20

Resetare telefon • 58

## S

Securitate, apeluri • 56

Selectare rețea • 32

Server mesagerie vocală • 39

Servicii rețea • 30

Setări tonuri • 33

Siguranță

informații • 60

în trafic • 62

măsură • 3

Stare memorie

agenda telefonică • 28

cameră foto • 41

elemente descărcate • 45

## T

Taste • 9

Telefon

despachetarea • 6

ecran • 10

pictograme • 10

pornire/oprire • 8

protecție și întreținere • 65

resetare • 58

taste • 9

Text, introducere • 18

Ton

conectare • 33

mesaj • 33

pornire/oprire • 33

sonerie apel • 33

tastatură • 33

Tonuri DTMF, trimitere • 24

Tonuri taste

setare • 33

trimitere • 23

Tonuri, descărcate • 45

Trimise, mesaje

MMS • 37

SMS • 35

## U

Ultimul număr, reapelare • 20

## **Ș**

### **Ștergere**

- agenda telefonică • 26, 27
- fotografii • 54
- listă apeluri • 29
- mesaje MMS • 38
- mesaje SMS • 35
- note • 47



# Declarație de conformitate (R&TTE)

*Pentru următorul produs:*

GSM900/GSM1800/GSM1900

Telefon celular portabil

(Descrierea produsului)

SGH-X640

(Numele modelului)

*Produs la:*

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(numele fabricii, adresa )

Produsul la care se referă această declarație, respectă următoarele standarde și/sau alte documente normative.

Siguranță : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)

EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Rețea : EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)

Prin prezenta declarăm că au fost efectuate toate seturile de teste radio esențiale și că produsul menționat mai sus respectă toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității, menționată în Art. 10 și detaliată în Anexa [V] a Directivei 1999/5/EC a fost urmată sub îndrumarea următoarelor instituții abilitate:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,

Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Marcaj de identificare: 0168

CE0168

Documentația tehnică se găsește la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

*(Reprezentanță în UE)*

*Y. S. Park*

Samsung Electronics Euro QA Lab,  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005.02.09

Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

\* Această adresă nu este a centrului de service Samsung. Pentru a afla adresa sau numărul de telefon ale centrului de service Samsung, consultați fișa de garanție sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat telefonul.